



ÖLHEIZGERÄT LISSABON MIT 9 RIPPEN

Artikel-Nr.: 12233, 12236

- ANLEITUNG -



Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Büro

finden Sie unter

<https://jet-line.de>

Produkt-Code:

12233 (schwarz), 12236 (weiß)

Produkt-Maße:

Länge: ca. 385 mm, Breite: ca. 245 mm, Höhe: ca. 625 mm

WICHTIGE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und halten Sie sich genau an alle Instruktionen!

Vor der Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte, ob das Zubehör vollständig und einwandfrei vorliegt

Das Heizgerät muss gemäß dieser Anleitung in Betrieb genommen und verwendet werden. Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose ein, die folgenden Kriterien entspricht: AC 220V-240V, Frequenz 50/60Hz

Die Heizung ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert und darf nicht im Freien verwendet werden

**Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
Lassen Sie Kinder nicht in die Nähe des Heizgeräts;
VERBRENNUNGSGEFAHR**

Verwenden Sie keine externe Steuerung. Das Gerät darf nicht so programmiert werden, dass es sich unbeaufsichtigt einschaltet

**Verwenden Sie den Heizer nicht in der Nähe von entflammaren oder explosiven Materialien;
BRAND- / EXPLOSIONSGEFAHR**

**Es ist strengstens verboten, Gegenstände in das Schutzgitter des Heizgeräts zu stecken;
ELEKTROSCHOCKGEFAHR**

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Fassen Sie es während des Betriebs und kurz danach nicht an; VERBRENNUNGSGEFAHR

Lassen Sie das Gerät immer vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen

Stecken Sie das Gerät aus, wenn es für längere Zeit nicht genutzt wird

Stellen Sie vor jeder Nutzung sicher, dass das Gerät noch intakt ist und einwandfrei funktioniert.

Stecken Sie das Gerät nicht ein, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind

Das Heizelement kann Schaden nehmen, wenn das Gerät herunterfällt oder einen Stoß abbekommt. Stellen Sie vor jeder Nutzung sicher, dass das Heizelement keinerlei Schäden aufweist, und verwenden Sie es nicht weiter, falls doch etwas beschädigt ist

Stecken Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es bewegen oder reinigen. Schalten Sie das Gerät zunächst am Schalter ab, ehe Sie es ausstecken und ziehen Sie nie einfach am Kabel

Die unautorisierte Demontage des Geräts ist untersagt. Bitte sehen Sie sich im Schadensfall nach einem professionellen Techniker um, der das Gerät fachkundig reparieren kann

**Stecken Sie keine weiteren Geräte zusammen mit dem Heizer in einer Steckdose ein;
BRANDGEFAHR DURCH ÜBERLASTUNG**

ACHTUNG: Decken Sie das Gerät nicht ab; ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR

Platzieren Sie das Gerät nicht direkt unter einer Steckdose

Wenn das Zuleitungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Vertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um keine Gefahr darzustellen

Verzichten Sie auf den Einsatz von Verlängerungskabeln, da dies zu Überhitzung führen und Brandgefahr hervorrufen können

Das Gerät ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen oder anderen Feuchträumen konzipiert. Stellen Sie das Gerät nie so auf, dass es in die Badewanne oder ein anderes Wasserbehältnis fallen könnte

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Umgebung von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Heizer ferngehalten oder permanent beaufsichtigt werden

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- / ausschalten, wenn es in der vorgesehenen Betriebsposition steht und sie ausreichend instruiert wurden, wie das Gerät sicher zu bedienen ist und welche Gefahren die unsachgemäße Handhabung birgt. Kinder zwischen 3 und 8 dürfen das Gerät nicht einstecken, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen

Das Produkt darf von Kindern unter 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur unter Aufsicht verwendet werden


ACHTUNG: einige Teile können während des Betriebs sehr heiß werden und ernste Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist in Anwesenheit von Kindern oder anderen vulnerablen Personengruppen angezeigt

INSTALLATION

Drehen Sie das Gerät vorsichtig mit der Unterseite nach oben, um die Rollen anzubringen. Positionieren Sie die Radbasis unter den beiden Finnen an beiden Enden des Radiators. Verwenden Sie zum Fixieren der Basis die U-förmigen Schrauben und mitgelieferten Muttern. Die Rollen sollten dann fest und sicher sitzen, sodass sich nur noch die Räder selbst bewegen

HINWEIS: Beim erstmaligen Betrieb des Heizkörpers kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist vollkommen normal und wird nach kurzer Zeit bereits nachlassen. Stellen Sie sicher, dass Sie während dieser ersten Zeit im Umfeld des Geräts ausreichend lüften.

BEDIENPANEL

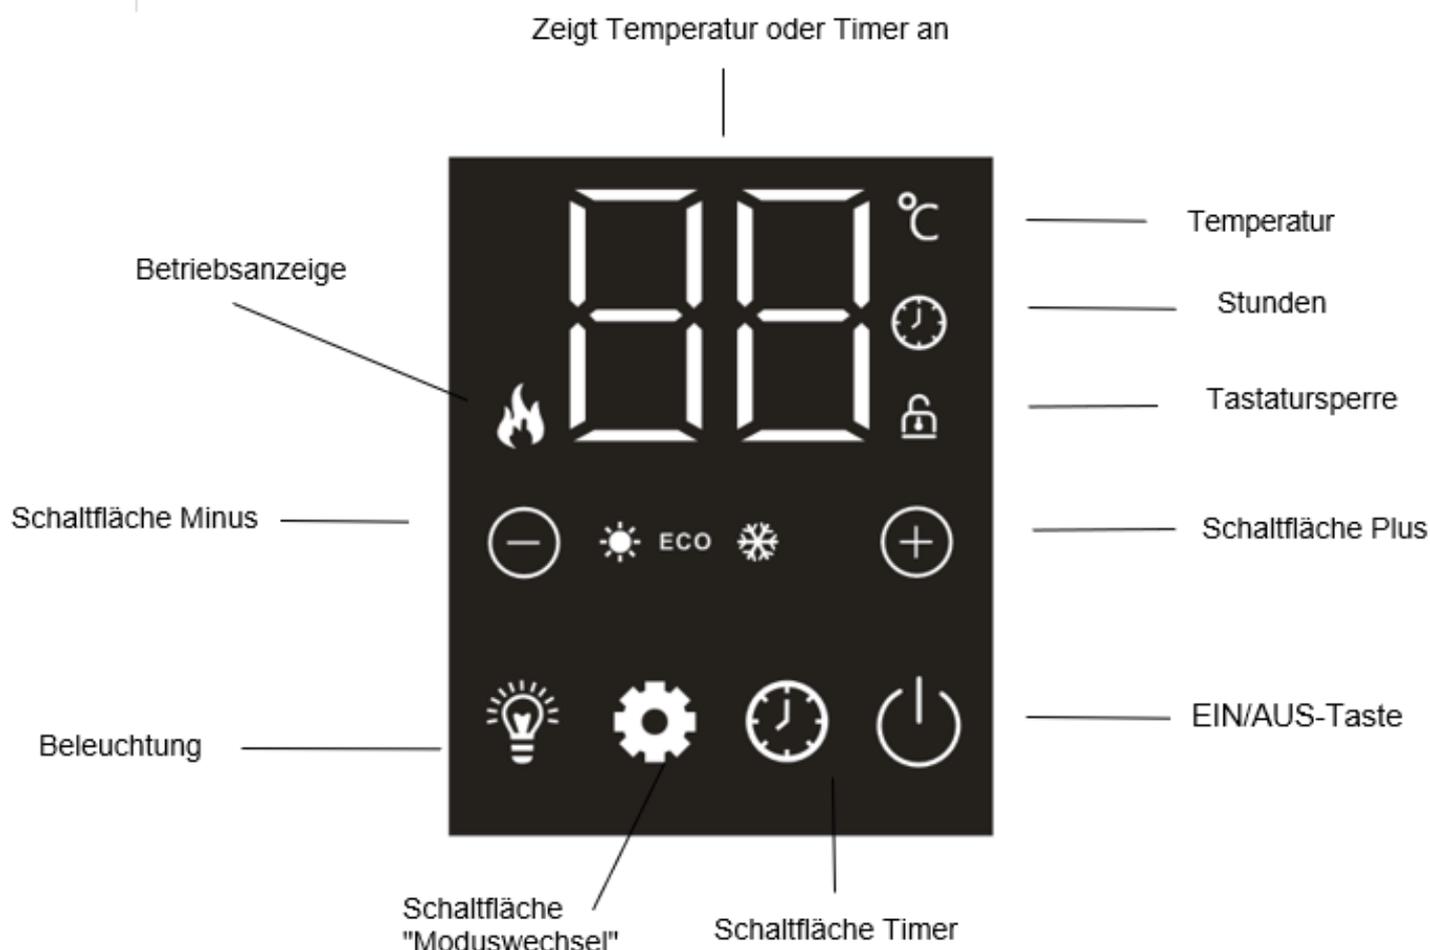

Das Gerät piept beim Einschalten. Es startet im Standby-Modus

Um das Geräte zu starten, drücken Sie . Während des Betriebs wird das Symbol  angezeigt. Sie können auch den ausgewählten Modus im Display ablesen; Im Öko-Modus wird  angezeigt und das Gerät läuft mit halber Kraft, im Komfort-Modus wird  angezeigt und das Gerät läuft mit voller Kraft.

Um aus den verfügbaren drei Modi, den gewünschten auszuwählen, drücken Sie so lange auf MODE , bis die gewünschte Funktion angezeigt wird: Öko , Komfortmodus  und Frostwächter . Der Heizer übernimmt dann automatisch die ausgewählte Funktion.

Um die gewünschte Temperatur (5 bis 25°C) einzustellen, verwenden Sie einfach die Tasten  und .

Um den Timer (1 bis 24 Stunden) zu programmieren, drücken Sie . Nach dem Einstellen blinken die Ziffern und dann springt das Display wieder auf die Temperaturanzeige zurück. Sie erkennen an dem Timer-Icon rechts im Display, dass eine Zeitvorwahl eingestellt ist. Sobald die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Um die Kindersicherung einzuschalten, halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig gedrückt, bis das Symbol für die Tastatursperre  erscheint. Um die Sperre wieder aufzuheben, drücken Sie erneut auf die Tasten  und , bis das Sperr-Symbol wieder erlischt. Sie können nun alle Funktionen wieder normal nutzen.

Die Displaybeleuchtung können Sie mit dem Knopf  regulieren. Wenn Sie einmal drücken, wird das Display schwach beleuchtet. Drücken Sie erneut auf  verschwindet die Anzeige komplett. Drücken Sie ein drittes Mal, erscheint die Anzeige wieder mit voller Leuchtkraft.

ECO MODUS – In diesem Modus arbeitet der Heizer mit der Hälfte seiner maximalen Kapazität. Wenn die volle Leistung bei 2000W liegt, wären es im Öko-Modus 800W.

COMFORT MODUS – In diesem Modus arbeitet der Heizer mit voller Leistung (also bei einem 2000W-Gerät mit 2000W),

ANTI-FROST MODUS – Diese Einstellung ist speziell dazu gedacht, das Einfrieren des Geräts zu verhindern. Wenn die Außentemperatur unter 5°C fällt, schaltet sich der Frostschutz automatisch ein. Steigt die Temperatur über 7°C hört das Gerät auf zu heizen.

FERNBEDIENUNG – Die Fernbedienung funktioniert bis zu einer maximalen Entfernung von 2 Metern. Die Funktionen von Fernbedienung und Bedienpanel sind identisch.

FERNBEDIENUNG



Drücken Sie auf , um das Heizgerät einzuschalten. Der ECO-Modus  ist vorausgewählt. Das Gerät läuft also im ECO-Modus, bis Sie etwas anderes einstellen.

Um zwischen den verschiedenen Betriebsarten (ECO , Komfort  und Frostschutz ) zu wechseln, drücken Sie auf . Beim Durchwechseln blinken die verschiedenen Modus-Icons. Nach wenigen Sekunden hört das Blinken auf und das Gerät wechselt in den gewählten Modus.

Um die Temperatur jedes Modus anzupassen, drücken Sie  oder . Die Temperaturspanne reicht von 5-50°C.

Um den Timer (1 bis 24 Stunden) zu programmieren, drücken Sie  und wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  die gewünschte Betriebsdauer. Nach dem Einstellen blinken die Ziffern und dann springt das Display wieder auf die Temperaturanzeige zurück.

Um die Kindersicherung zu aktivieren, halten Sie die Taste  gedrückt, bis das entsprechende Icon im Display erscheint. Das Tastenfeld ist nun gesperrt. Um die Kindersicherung wieder zu deaktivieren, gehen Sie wieder genauso vor. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Icon vom Display verschwindet. Nun sind alle Tasten wieder freigeschaltet.

Um die Display-Beleuchtung auszuschalten, während der Heizer in Betrieb ist, halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich das Display abschaltet. Um die Beleuchtung wieder einzuschalten, drücken Sie erneut auf .

TECHNISCHE DATEN

Art	Spannung	Frequenz	Leistung	Kategorie
OH-200X-9	220V-240V	50/60Hz	2000W	I

REINIGUNG UND PFLEGE

WARTUNG

Schalten Sie das Gerät immer aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es warten. Verwenden Sie einen Staubsauger, um Staub von den Gittern zu entfernen. Reinigen Sie die Außenseite des Heizgeräts mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein, und lassen Sie kein Wasser in das Gerät tropfen.

AUFBAUWARTUNG

Bevor Sie das Gerät einlagern, trennen Sie es zunächst vom Stromnetz, lassen es vollständig abkühlen und reinigen Sie es. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, verstauen Sie es am besten zusammen mit der Bedienungsanleitung im Originalkarton und lagern Sie es an einem trockenen und gut belüfteten Ort. Legen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf dem Karton ab, da das Gerät dadurch beschädigt werden könnte.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zugeführt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt entspricht den folgenden europäischen Richtlinien:



2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2009/125/EC (ErP) + Regulation (EU) 2015/1188

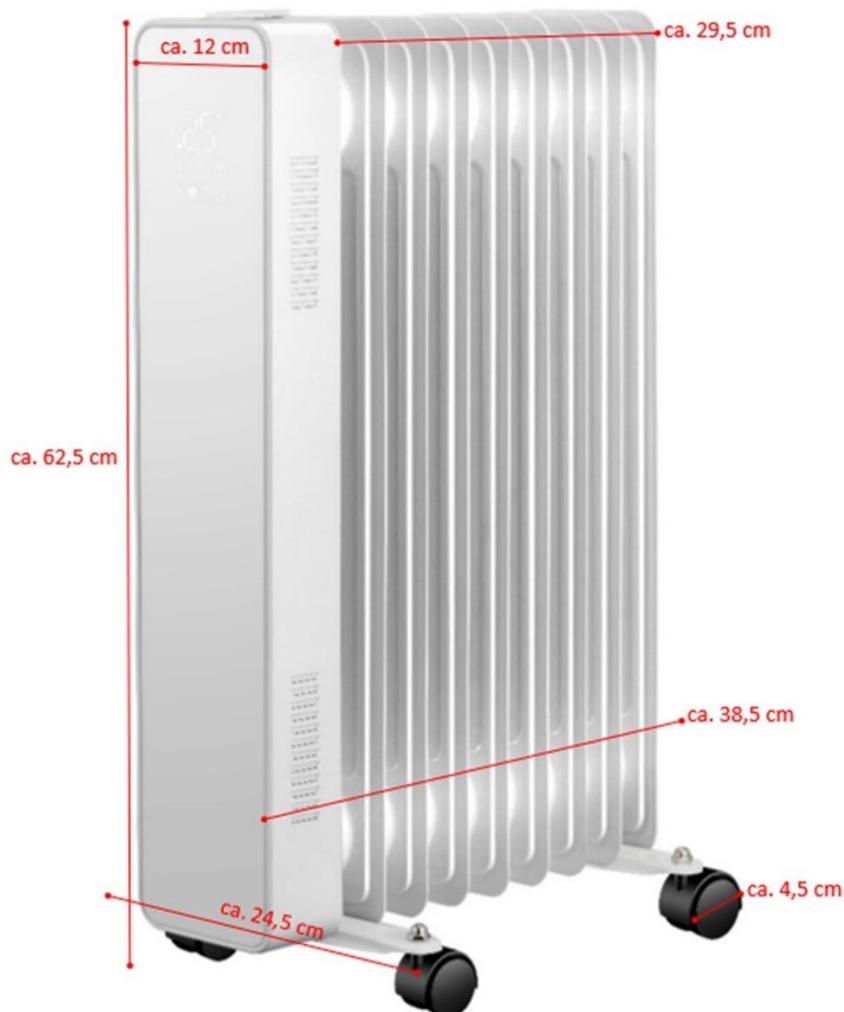

Installationsvideos und Aufbauanleitungen
zu unseren Produkten finden Sie unter
www.jet-line-e-trade.de
Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Büro
finden Sie unter
<https://jet-line.de>



KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
www.office-shopping.eu