



**HÖHENVERSTELLBARER
SCHREIBTISCH (UNTERTEIL)
MIT ZWEI MOTOREN**

Artikel-Nr.: 12187

- AUFBAUANLEITUNG -



Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Büro

finden Sie unter

<https://office-shopping.eu>


Produkt-Code:

12187

Produkt-Maße:

Höhe: ca. 690 mm - 1180 mm

Technische Daten:

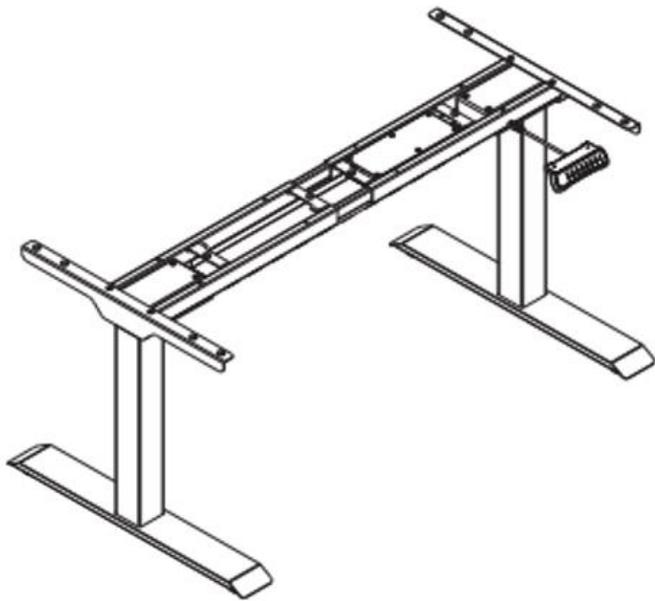

Säulen-Anzahl: 2
 Max. Tragkraft: 100 kg
 Max. Tempo: 25 mm/s

Niedrigste Position: 690 mm
 Höchste Position: 1180 mm

Min. Tiefe: 1100 mm
 Max. Tiefe: 1900 mm

Arbeits-Zyklus:
 Dauerbetrieb für max. 2 Min.,
 danach 18 Minuten Ruhezeit

Arbeits-Temperatur: 0~40°C

Teile-Liste:


Achtung: Die untenstehende Liste ist lediglich als Referenz zu verstehen.
 Das tatsächlich enthaltene Montagematerial kann bei einzelnen Modellen leicht abweichen.
 Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice des Verkäufers, wenn Ihnen Werkzeug oder
 Montagematerial fehlen oder bei der Installation Schwierigkeiten auftreten sollten.

Bauteile:

Nr.	Bez.	Abb.	Stz.
1	Standfuß		2
2	Hubsäule		2
3	Kabelführung		1
4	Träger (inkl. Kontrollbox)		1
5	Seitenhalter		2
6	Bedienpanel (Optional)		1
7	Stromkabel		1


Nr.	Bez.	Abb.	Stz.
A	Schraube M6		4
B	Schraube M6		4
C	Schraube M6		8
D	Schraube M6		12
E	St 4.2		16
F	Inbusschlüssel 4x4 mm		1

Aufbau in der Übersicht:

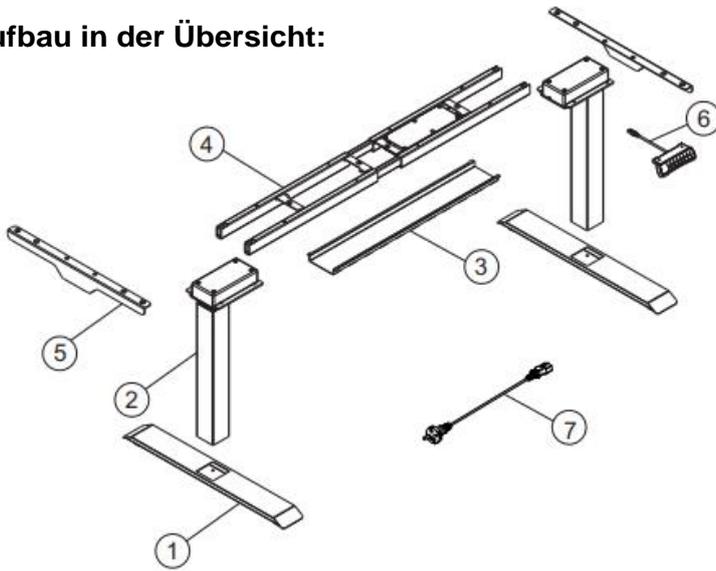

Schritt 1


Seitenhalter (5) montieren

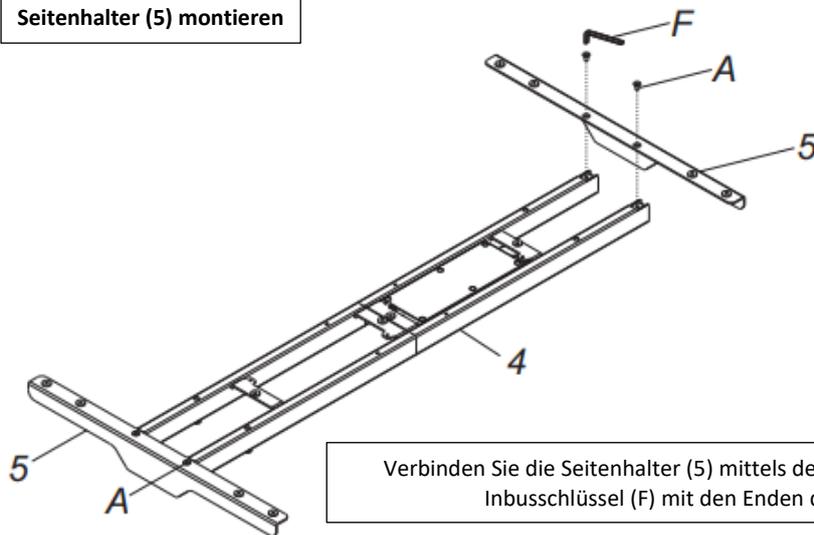

Verbinden Sie die Seitenhalter (5) mittels der Schrauben (A) und dem Inbusschlüssel (F) mit den Enden des Trägers (4).

Schritt 2


Hubsäulen (2) anbringen

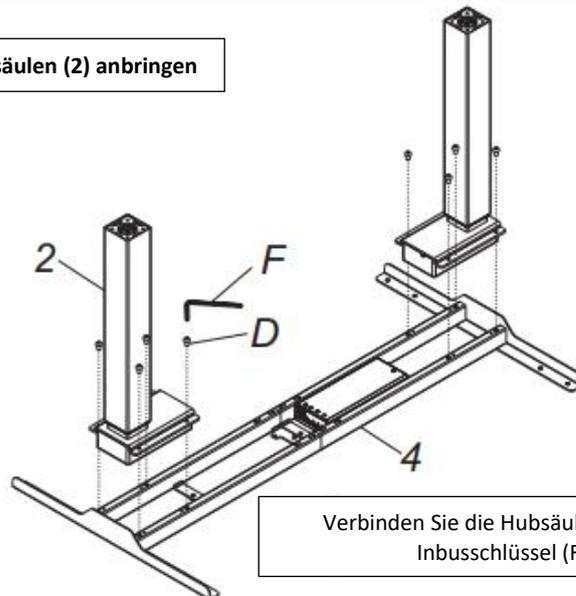

Verbinden Sie die Hubsäulen (2) mittels der Schrauben (D) und dem Inbusschlüssel (F) mit den Enden des Trägers (4).

Schritt 3


Standfüße (1) montieren

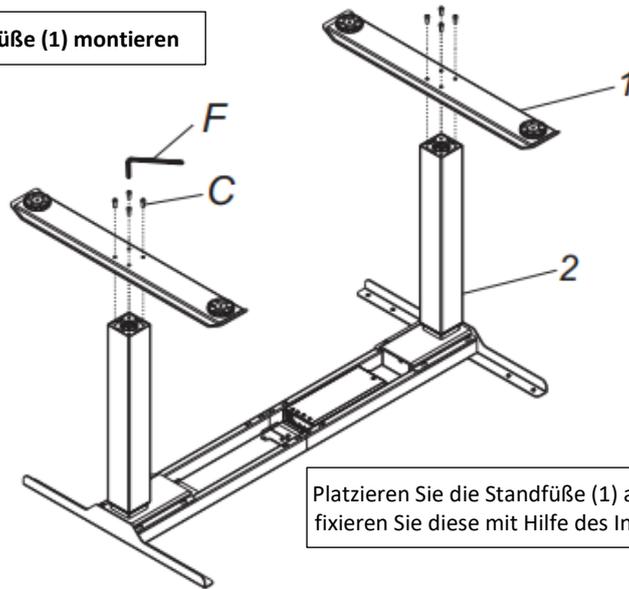

Platzieren Sie die Standfüße (1) auf der Unterseite der Hubsäulen (2) und fixieren Sie diese mit Hilfe des Inbusschlüssels (F) mit den Schrauben (C).

Schritt 4


Tischplatte montieren

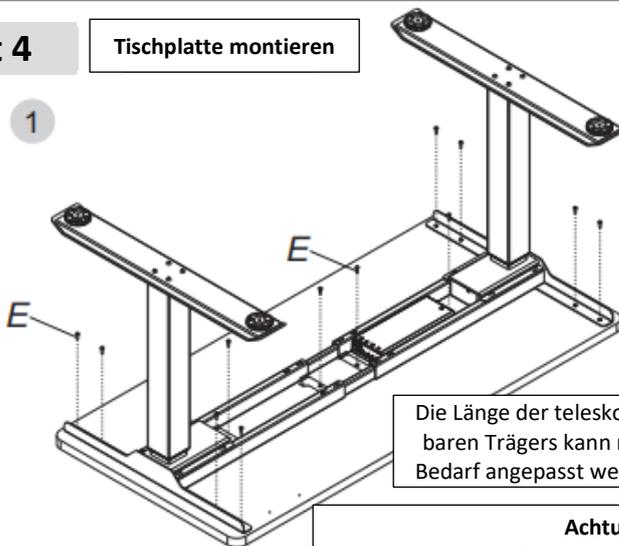

Die Länge der teleskopierbaren Trägers kann nach Bedarf angepasst werden.



Achtung:

Wenn der Träger auf mehr als 1720 mm ausgefahren wird, montieren Sie Schritt 6 bitte gemäß Methode 2

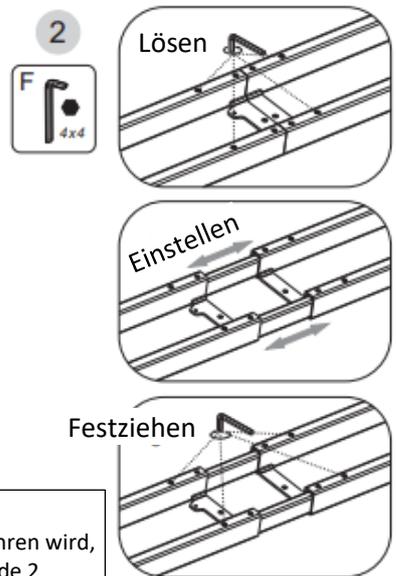

Schritt 5



Bedienpanel installieren

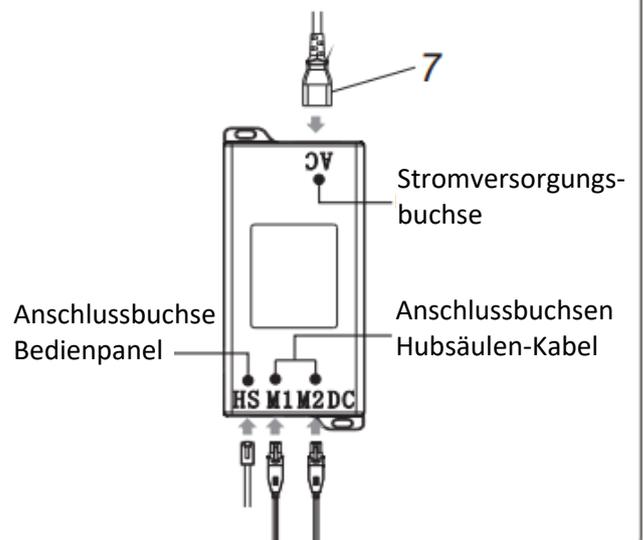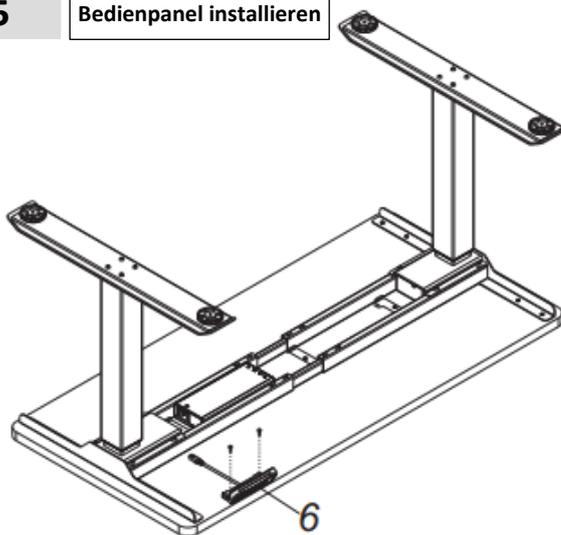

Schritt 6 – Methode 1



Kabelführung installieren
Trägerbreite unter 1720 mm

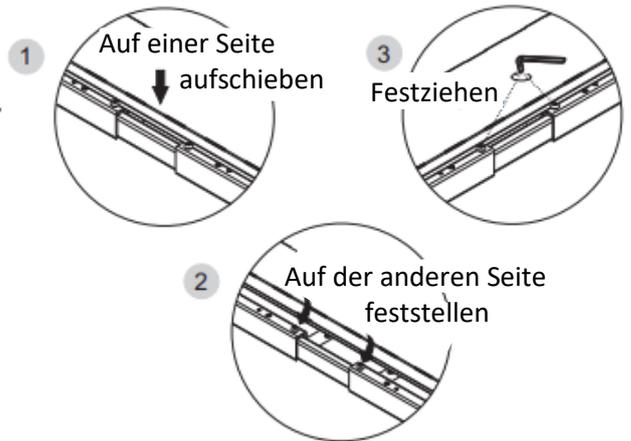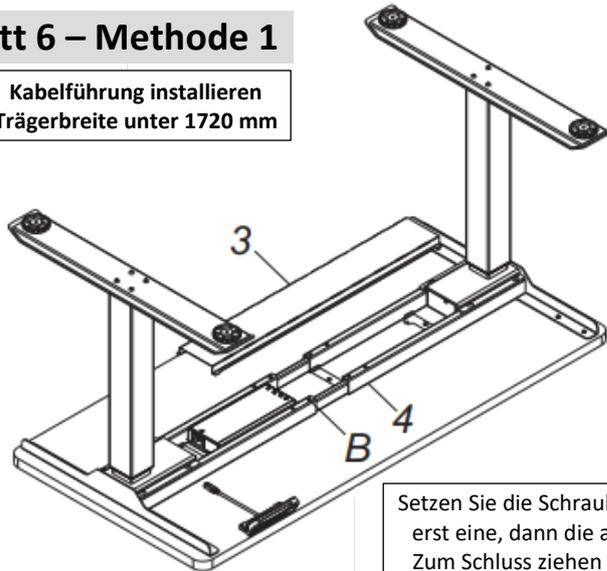

Setzen Sie die Schrauben (B) zunächst nur lose am Träger (4) an. Fixieren Sie erst eine, dann die andere Seite der Kabelführung (3) mit den Schrauben. Zum Schluss ziehen Sie die Schrauben (B) mit dem Inbusschlüssel (F) fest.


Schritt 6 – Methode 2



Kabelführung installieren
Trägerbreite über 1720 mm



Installieren Sie die Kabelführung zunächst wie in Schritt 6 – Methode 1 beschrieben

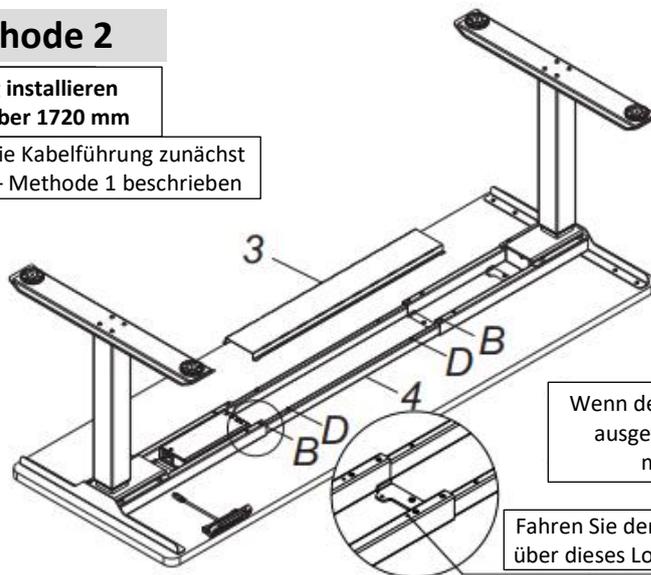

Wenn der Träger auf mehr als 1720 mm Breite ausgefahren wird, muss die Kabelführung mittig am Träger fixiert werden.

Fahren Sie den Träger nicht über dieses Loch hinaus aus

Fehlerbehebung:

Folgende Tipps helfen Ihnen dabei, häufig auftretende Fehler zu erkennen und zu beheben. Sollten Sie mit einem Fehler konfrontiert sein, der nicht in dieser Liste zu finden ist, kontaktieren Sie bitte den Händler, von dem Sie Ihre Media-Wall gekauft haben. Ausschließlich der Hersteller bzw. dessen Experten-Team verfügt über die erforderlichen Kenntnisse über das Gerät, um solche Probleme zu beheben.

Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
Keine Reaktion auf Halten der -Taste	1. Überprüfen Sie, ob alle Kabel korrekt verbunden sind 2. Kontaktieren Sie den Hersteller oder Ihren Händler
Keine Reaktion auf Drücken der -Tasten	1. Überprüfen Sie, ob alle Kabel korrekt verbunden sind 2. Kontaktieren Sie den Hersteller oder Ihren Händler
Sehr langsame Höhenverstellung	1. Überprüfen Sie, ob die maximal zulässige Ladekapazität (von 100 kg) überschritten wurde

	2. Kontaktieren Sie den Hersteller oder Ihren Händler
Motor setzt Befehle nicht um	Kontaktieren Sie den Hersteller oder Ihren Händler
Höhenverstellung nur nach unten möglich	1. Führen Sie eine Neupositionierung durch
	2. Kontaktieren Sie den Hersteller oder Ihren Händler
Position wird nicht gehalten; Media-Wall rutscht nach unten	1. Überprüfen Sie, ob die maximal zulässige Ladekapazität (von 100 kg) überschritten
	Kontaktieren Sie den Hersteller oder Ihren Händler
Häufige Neu-Positionierung	1. Überprüfen Sie, ob die maximal zulässige Ladekapazität (von 100 kg) überschritten wurde
	2. Kontaktieren Sie den Hersteller oder Ihren Händler
Überhitzung (Arbeitszyklus: max. 2 min Betrieb, 18 min Abkühlphase)	1. Lassen Sie das Gerät 18 Minuten lang (am Stromnetz abkühlen und starten Sie es dann neu
	2. Kontaktieren Sie den Hersteller oder Ihren Händler
Unzureichende Reichweite nach oben und unten	1. Halten Sie „M“ + „3“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Es ertönen zwei langgezogene Pieptöne, wenn die Werkseinstellung wiederhergestellt ist
	2. Kontaktieren Sie den Hersteller oder Ihren Händler


Achtung:

1. Stromversorgung: AC100V-240V, 50/60Hz
2. Funktionstemperatur: 0-40°C
3. Vor der Reinigung den Stecker ziehen, Oberflächen mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt und lösen Sie nicht die Verbindungen
4. Der Schaltkasten beinhaltet elektrische Komponenten, Metall, Plastik, Kabel usw. und muss gemäß den Umweltbestimmungen des jeweiligen Landes entsorgt werden. Eine Entsorgung im Haushaltsmüll ist nicht zulässig
5. Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig alle Anschlüsse
6. Machen Sie sich vor der ersten Nutzung mit allen Funktionen und Programm-Einstellungen vertraut
7. Lassen Sie Kinder nicht auf der Media-Wall spielen. Durch unsachgemäße Handhabung setzen sie sich einem unvorhersehbaren Verletzungsrisiko aus
8. Eine leichte Geräuschentwicklung im Bereich von Keilrippenriemen oder Bremssystem ist normal und stellt keinerlei Beeinträchtigung der Funktionalität dar.
9. Verwenden Sie zur Reinigung keine korrosiven oder abrasiven Mittel, die die Umwelt belasten würden
10. Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten nur dann verwendet werden, wenn diese vorab ausreichend instruiert wurden, wie das Gerät sicher zu bedienen ist und wenn ihnen die damit einhergehenden Risiken bewusst sind. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder
11. Die Reinigung und Pflege darf nicht unbeaufsichtigten von Minderjährigen ausgeführt werden.
12. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Vertreter oder einem anderen zertifizierten Fachmann ausgetauscht werden
13. Vermeiden Sie Gefahrenquellen beim Aufbau; lassen Sie beispielsweise keine Werkzeuge herumliegen und bedenken Sie, dass durch Verpackungsmaterial für Kinder Erstickungsgefahr drohen kann
14. Bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls Sie das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt transportieren müssen

Abfall-Entsorgung



Dieses Zeichen bedeutet, dass das Produkt nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Mensch und Umwelt zu vermeiden, tragen Sie bitte Sorge für eine ordnungsgemäße Entsorgung, sodass wiederverwertbare Materialien recycelt werden können.
Um gebrauchte Gegenstände zurückzugeben, nutzen Sie bitte die angebotenen Rücknahme- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie Ihren Händler.

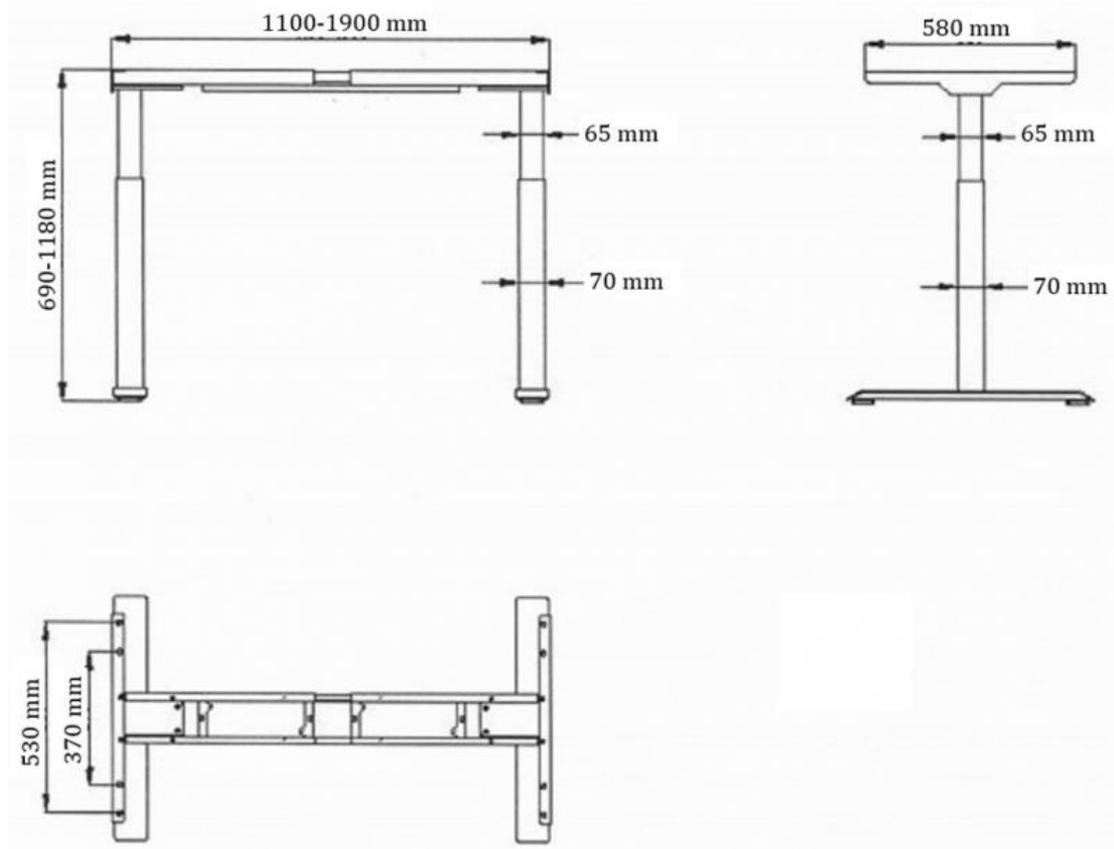

Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Büro

finden Sie unter

<https://office-shopping.eu>



KBW Trading GmbH
 Gewerbering 2
 88518 Herbertingen
 Deutschland
 Tel: 07586-921160
 Fax: 07586-9211616
 E-Mail: info@jet-line.de
www.office-shopping.eu

