



## Bedienungsanleitung

### Hinweise

1. Das Gerät darf nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert werden.
2. Lesen Sie diese Handbuch aufmerksam durch und installieren Sie das Gerät wie vorgeschrieben
3. Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf.
4. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu warten, andernfalls kann Ihre Garantie unwirksam werden.

# INHALT

1. Sicherheitshinweise.....	3
2. Produktmerkmale.....	7
3. Bezeichnung der Teile.....	8
4. Installation.....	10
5. Inbetriebnahme.....	10
6. Vorschriftsmäßiger Gebrauch.....	11
7. Wartung und Pflege.....	12

# 1. Sicherheitshinweise

## ● Die Symbole haben folgende Bedeutung:



**Achtung**

Bei Missachtung der Anweisungen drohen schwere oder tödliche Verletzungen.




**Vorsicht**

Bei Missachtung der Anweisungen drohen Verletzungen oder Sachbeschädigung!

## ● Die Bildsymbole haben folgende Bedeutung:

 bedeutet „verboten“


 Darf nicht zerlegt werden

 Nicht mit nassen Händen berühren


 Kein offenes Feuer

 Vor Nässe schützen

 Allgemeines Verbot

 bedeutet „obligatorisch“

 Zwingende Vorschrift

 Erdungsanschluss

 **Achtung**



Zerlegen, Umbau und Reparatur sind unzulässig.

► Stromschlag- oder Brandgefahr!



Netzkabel nicht mit nassen Händen anfassen oder anstecken.

► Stromschlaggefahr!



Produktgehäuse und Netzstecker vor Nässe schützen.

► Stromschlag- und Brandgefahr!



Netzkabel bzw. Netzstecker bei Beschädigung nicht verwenden.

► Stromschlag- und Brandgefahr!



# ! Achtung



## Auf vorschriftsmäßige Erdung achten!

- ▶ Stecken Sie das Gerät nur an einer Steckdose mit Schutzerdung an.
- ▶ Falls keine Schutzerdung vorhanden ist, Gerät unbedingt separat erden!
- ▶ Ohne Erdung besteht Stromschlag- und Brandgefahr!



## Netzstecker korrekt an eine 220-240 V-Steckdose anschließen.

- ▶ Erhitzungs- oder Brandgefahr!




## Zigaretten oder brennbares Material nicht in die Nähe des Gerätes bringen; keine Zigaretten in das Dusch-WC werfen.




## Gerät nicht an eine Industriebrauchwasserleitung anschließen.

- ▶ Gefahr von Hautinfektionen!

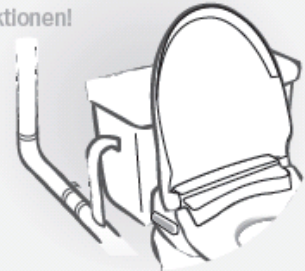

## Bei der Installation das Gerät erst nach Abschluss aller Arbeiten am Netz anschließen.

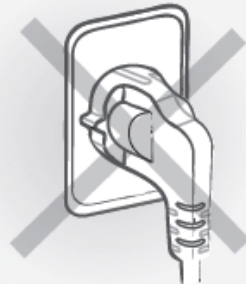

## Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Kundendienst rufen und das Teil ggf. austauschen lassen.



## Heißluftauslass nicht blockieren oder abdecken. Keine Gegenstände in den Heißluftauslass einführen.

- ▶ Verbrennungs- und Stromschlaggefahr (nur DIB 1300, 1500)



## Bei Abbau des Gerätes von der Toilette immer zuerst den Netzstecker ziehen.

- ▶ Stromschlaggefahr!



## **Vorsicht**




**Nicht auf das Gerät stellen und keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ablegen.**

- ▶ Es besteht die Gefahr, dass jemand verletzt oder das Gerät beschädigt wird!



**Den Toilettendeckel nicht mit Gewalt schließen. Hände anfassen oder anstecken.**

- ▶ Die Funktion des Gerätes kann beschädigt werden!

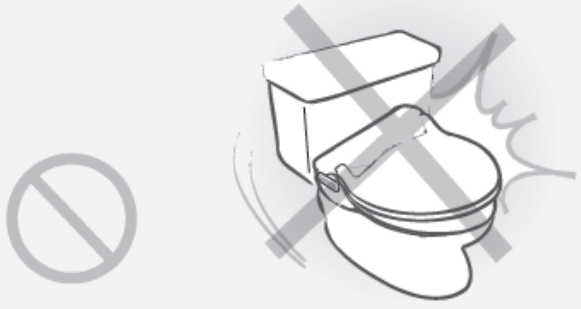

**Nicht gegen den Toilettendeckel lehnen.**

- ▶ Die Funktion des Gerätes kann beschädigt werden!




**Nicht mit scharfen Reinigungsmitteln (Toilettenreiniger, Benzin, Verdünnungsmittel usw.) reinigen.**

- ▶ Es besteht die Gefahr, dass das Gerät beschädigt wird oder das Gehäuse rissig wird.



**Zuleitungsschlauch nicht knicken oder mit Gewalt abziehen.**

- ▶ Die Wasserzuleitung kann sich lösen oder der Anschluss kann undicht werden!

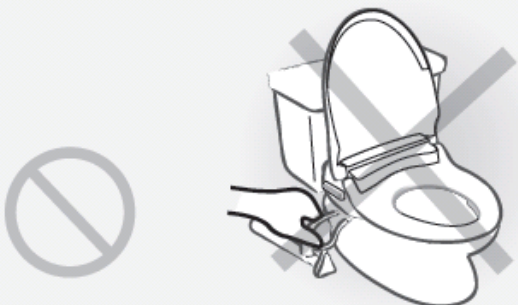

**Verbrennungs-/Erfrierungsgefahr!**

- ▶ Bei längerem Kontakt mit dem Sitz kann es zu Hautverbrennungen/-erfrierungen kommen. Bei Kindern, älteren Menschen und Personen, die die Sitztemperatur nicht selbst einstellen können, sollte die Sitzheizung ausgeschaltet oder auf die niedrigste Temperatur eingestellt werden.



## **Vorsicht**



**Bei längerem Nichtgebrauch den Wassertank entleeren und das Gerät vom Netz abstecken.**

- ▶ Andernfalls kann es durch eine Verkeimung des Wassers zu Hautinfektionen kommen!



**Gerät bei Beschädigungen nicht benutzen.**

- ▶ Bei Beschädigungen oder Fehlfunktionen muss das Gerät vom Netz getrennt und der Kundendienst verständigt werden.
- ▶ Andernfalls besteht Stromschlag- oder Brandgefahr!



**Bei der Montage darauf achten, dass das Gerät hörbar einrastet.**

- ▶ Andernfalls kann Wasser austreten oder es kann zu Fehlfunktionen kommen.



**Ausgebautes Gerät nicht auf den Kopf drehen.**

- ▶ Es besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht mehr funktioniert!




## 2. Produktmerkmale

- **Energiesparfunktion**  
Erkennt die Zeiten intensiver Nutzung und optimiert den Energieverbrauch
- **Deo-Funktion**  
DesodorierungsfILTER entfernen unangenehme Gerüche
- **Power-Wash**  
Kraftvolle, aber trotzdem schonende Waschfunktion für mehr Hygiene
- **Massage**  
Durch die Bewegung der Düse wird eine angenehme Massagewirkung erzielt
- **Benutzerdefinierte Einstellung**  
Benutzerdefinierte Einstellungen können gespeichert und abgerufen werden.
- **Bubble-Wash**  
Perlende Luftbläschen sorgen für echtes Komfort-Feeling


# 3. Bezeichnung der Teile

## Gehäuse

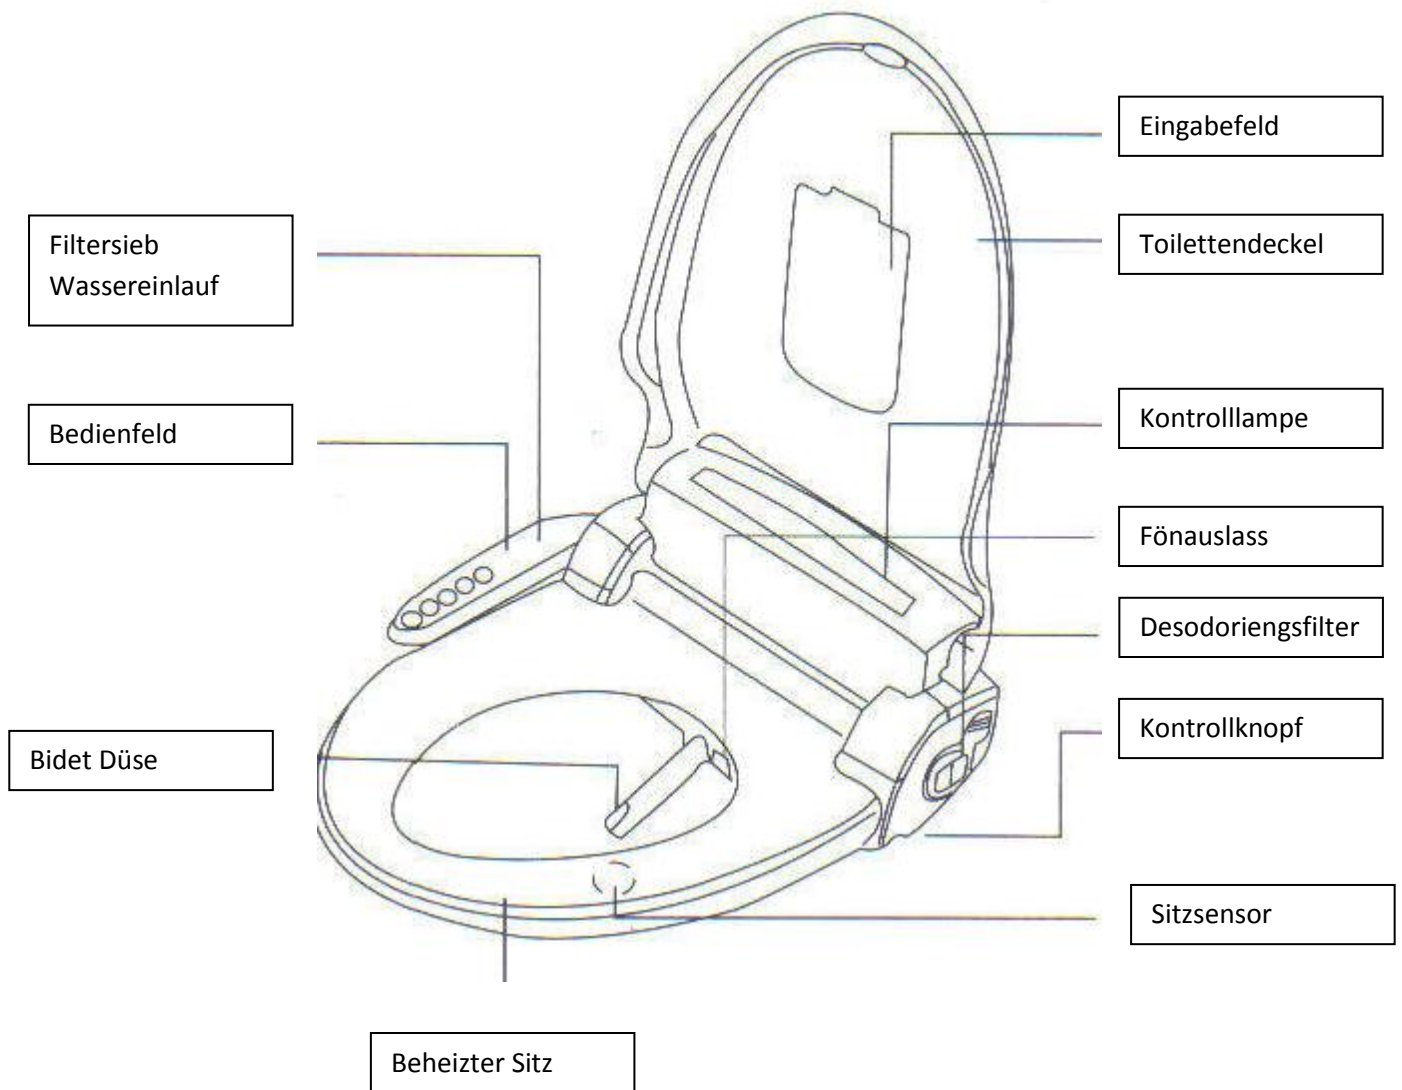



# Zubehör




T-Stück



Schrauben




Halterung



Gummi-Dichtring

Metall-Dichtring



Gummi-Schrauben



Wasserzuleitungsrohrstück



Fernbedienung

Bedienungs-  
Anleitung



Montagewinkel

## 4. Installation

1. Schließen Sie die Wasserzufuhr. Drehen Sie das Ventil im Uhrzeigersinn zu und entleeren Sie anschließend den Spülkasten.
2. Demontieren Sie die alte Toilettenbrille. Lösen Sie die Muttern und nehmen Sie dann die alte Toilettenbrille mitsamt Deckel von der Toilette ab. Toilettenbrille, Deckel und Muttern gut aufbewahren.
3. Entfernen Sie die Wasserzuleitung und bauen Sie das T-Stück ein. (Ausgebaute Wasserzuleitung gut aufbewahren)
4. Schließen Sie das Toilettenrohr an.
5. Befestigen Sie zuerst die Halterung an der Toilette.
6. Drücken Sie das Dusch-WC in die Halterung. (bis es hörbar einrastet, andernfalls kann Wasser austreten).

## 5. Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie die Wasserzufuhr, indem Sie das Ventil im Gegenuhrzeigersinn aufdrehen.
2. Achten Sie auf Undichtheiten im Bereich der Schlauchanschlüsse.
3. Die Düse muss sich bewegen, wenn das Dusch WC am Netz angeschlossen wird.


## 6. Vorschriftsmäßiger Gebrauch

1. Setzen Sie sich auf die Toilette. Die Desodorierungsfunktion startet automatisch.
2. Achten Sie darauf, dass Sie sich auf den Sitzsensor setzen, andernfalls kann es wegen Erkennungsfehlern zu Fehlfunktionen kommen.
3. Drücken Sie die Taste Waschen.
4. Massage-Funktion: Wenn die Taste Massage bei laufender Waschfunktion betätigt wird, fährt die Düse ständig vor und zurück und deckt einen größeren Reinigungsbereich ab.
5. Drücken Sie die Taste Fön und die Heißluftanzeige leuchtet auf. Die ausgewählte Funktion kann 3 Minuten lang benutzt werden. Um den Trockeneffekt zu verstärken können Sie den Bereich vor Benutzung des Föns etwas abtrocknen.
6. Drücken Sie die Taste Stopp. Die ausgewählte Funktion stoppt. Wird die Stopp-Taste für 3 Sekunden gedrückt, so kann das Gerät abgeschaltet werden.
7. Regelung des Wasserdrucks. Der Wasserdruck kann individuell eingestellt werden. Sollte der Wasserleitungsfilter durch Fremdmaterial blockiert werden, kann der Wasserdruck abfallen. Kontrollieren Sie den Filter regelmäßig.
8. Regelung der Sitztemperatur. Mit der Taste Sitztemperatur können Sie die Temperatur des Sitzes einstellen. Bei normaler Temperatur leuchtet keine Kontrollleuchte. Bei 34°C / grünes Licht, bei 37°C / gelbes Licht und bei 40°C / rotes Licht.
9. Mit der Taste „Wassertemperatur“ können Sie die Temperatur des Wassers einstellen. Bei 34°C / grünes Licht, bei 38°C / gelbes Licht und bei 41°C / rotes Licht.

# 7. Wartung und Pflege


## Wasserleitungsfilter reinigen

- 1 Schließen Sie die Wasserzufuhr, indem Sie das Ventil im Uhrzeigersinn zudrehen und entleeren Sie den Wasserbehälter.
- 2 Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeiger sinn aus der Leitung.
- 3 Installieren Sie den Wasserfilter nach erfolgter Reinigung wieder in der Leitung.
- 4 Öffnen Sie die Wasserzufuhr, indem Sie das Ventil im Gegenuhrzeigersinn aufdrehen.

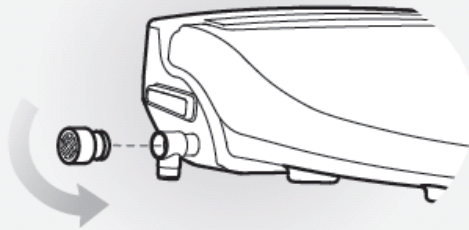


## Düse reinigen

- 1 Drücken Sie für 3 Sekunden auf die WASCHEN-Taste am seitlichen Bedienfeld; die Düse fährt daraufhin vor und hält dort an (2 Minuten).
- 2 Reinigen Sie die Düse mit einer neuen Zahnbürste o. Ä. und drücken Sie anschließend auf die STOPP-Taste. Die Düse fährt wieder in ihre ursprüngliche Position zurück und führt eine Selbstreinigung durch.

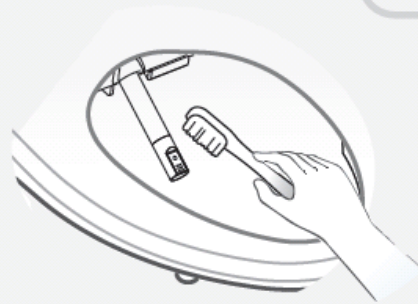


## Bidet-Gehäuse reinigen

- 1 Das Gehäuse ist aus Kunststoff. Scharfe Reinigungsmittel, Scheuerschwämme u. Ä. können die Kunststoffoberfläche beschädigen.
- 2 Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Schwamm ab. Spritzen Sie das Gerät nicht mit dem Duschkopf ab.
- 3 Ziehen Sie das Gerät vom Netz ab und reinigen Sie das Gehäuse. Achten Sie dabei darauf, dass Stecker und Steckdose nicht nass werden.
- 4 Fassen Sie nicht mit nassen Händen an die Steckdose- Stromschlaggefahr!

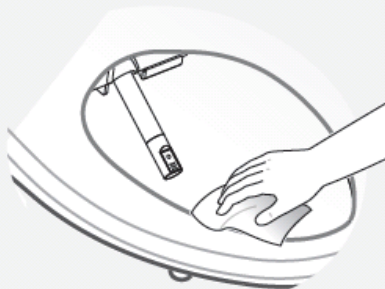


## Warmwasserbehälter ablassen

- 1 Ziehen Sie das Gerät vom Netz ab.
- 2 Schließen Sie die Wasserzufuhr, indem Sie das Ventil im Gegenuhrzeigersinn drehen.
- 3 Drücken Sie auf den Knopf seitlich am Gehäuse.

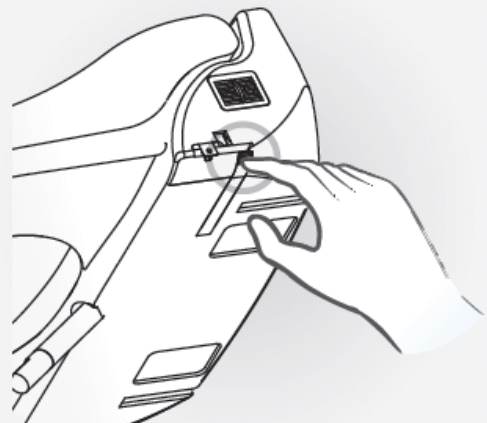

## Wartung im Winter


- 1 Stecken Sie das Gerät am Netz an und versichern Sie sich, dass Spannung anliegt.
- 2 Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Wasserbehälter entleert werden.

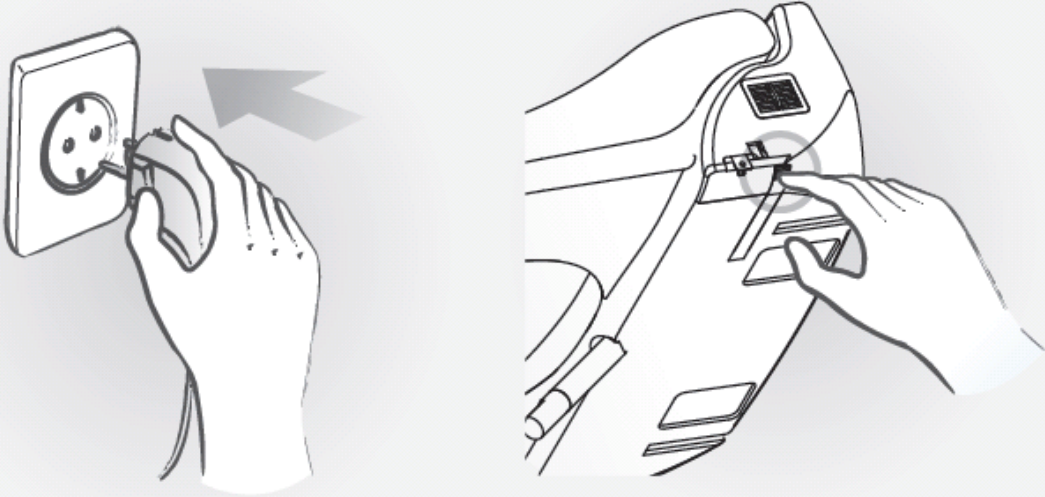

## Nicht wegwerfen

Umweltschutz liegt uns am Herzen!

Bitte helfen Sie uns, indem Sie Ihr ausgedientes Gerät ordnungsgemäß entsorgen und so verhindern, dass bestimmte Stoffe, die in Elektro- und Elektronikprodukten enthalten sind, in die Umwelt gelangen. Das Symbol weist Sie darauf hin, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern beim örtlichen Wertstoffhof abgegeben werden muss. Bei Kauf eines entsprechenden Neugerätes können Sie Ihr altes Gerät auch bei Ihrem Fachhändler zurückgeben (diese Möglichkeit gibt es nicht in allen Ländern).

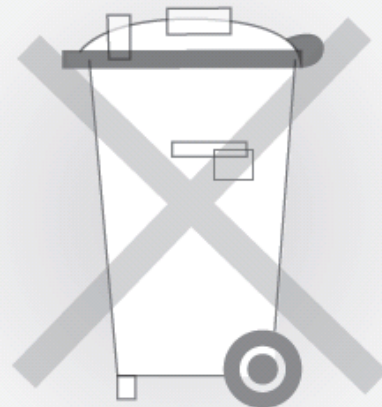

※ Bei Problemen mit dem Gerät prüfen Sie folgende Hinweise, ehe Sie sich an den Kundendienst wenden.

Fehler	Mögliche Ursache
Gerät funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlusskabel nicht verbunden</li> <li>• Stromausfall</li> </ul>
Es spritzt kein Wasser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Wasserversorgung</li> <li>• Wasserzufuhr geschlossen</li> <li>• Düse ist blockiert</li> <li>• Zuleitungsschlauch ist geknickt</li> </ul>
Wasserdruck zu niedrig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserfilter durch Fremdmaterial verstopft</li> <li>• Wasserdruck zu niedrig eingestellt</li> </ul>
Wasser nicht warm genug	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatureinstellung auf Aus oder Niedrig</li> </ul>
Wasser nicht warm genug	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatureinstellung auf Aus oder Niedrig</li> </ul>
Power-Wash nicht möglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinderfunktion aktiviert</li> </ul>

## Selbstdiagnose

※ Prüfen Sie bei Problemen mit dem Gerät bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Ihr Gerät einen Fehler aufweist und beschreiben Sie dem Kundendienst den genauen Zustand. Der Kundendienst kann Ihnen unter Umständen eine Abhilfemaßnahme nennen.

#	Möglicher Fehler	Kennzeichen/Merkmal
1	Pumpenmotor getrennt oder nicht eingesetzt.	WASCHEN, BIDET-FUNKTION UND POWER-WASH funktionieren nicht.
2	Pumpenmotor kurzgeschlossen.	
3	Desodorierungsmotor. Laufrichtung bei langsamer Drehzahl kontrollieren.	Außergewöhnliches akustisches Signal, je nach Problem.
4	Motor stoppt wegen Überstrom am Desodorierungsmotor.	
5	Heizung stoppt bei langsamer Drehzahl des Föns.	
6	Heizungs- und Fönmotor stoppen gleichzeitig wegen Überstrom am Fönmotor.	