

Gebrauchsanweisung **Portable BBQ Grill Modell „Kansas“**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

1. Der Grill wird sehr heiß und darf deshalb während des Betriebes nicht bewegt werden.
2. Stellen Sie den Grill auf einer ebenen Oberfläche auf.
3. Benutzen Sie den Grill nur in Freien!!! Bei Benutzung in geschlossenen Räumen entwickeln sich gesundheitsschädliche Gase, die tödlich sein können.
4. Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
5. Verwenden Sie keinen Spiritus oder Benzin zum Anzünden oder Wiederanzünden!
(nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden)



Gefahrenhinweise:

- Niemals Zündflüssigkeit auf glühende oder warme Holzkohle geben.
- Halten Sie beim Grillen einen Sicherheitsabstand von 1,5 m zu leicht entzündlichen Materialien ein.
- Installieren Sie die Ascheschale ordnungsgemäß.
- Entfernen Sie die Asche erst wenn die Holzkohle vollständig erloschen ist.
- Vermeiden Sie Kleidung mit weiten Ärmeln.
- Zünden Sie den Grill bei starkem Wind nicht an.
- Legen Sie die Holzkohle nicht direkt auf den Boden der Grillschale.
- Tragen Sie bitte (beim Grillen) Grillhandschuhe .
- Verwenden Sie nur langstielige Grillwerkzeuge.
- Löschen Sie die Briketts nicht mit Wasser.
- Halten Sie elektrische Kabel von heißen Oberflächen des Grills fern.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine scharfe Putzmittel
- Vor dem Entzünden alle Flüssigkeiten aus der Ascheschale entfernen.

Nichtbeachtung dieser Gefahrenhinweise kann zu schweren, einschließlich tödlichen Körperverletzungen bzw. Brand oder Explosionen mit schweren Sachschäden führen!

1. Nehmen Sie die Kochplatte heraus und schichten Sie die Holzkohlebriketts auf dem Kohlenrost (max. 1 Kg) auf.

Achtung!!!

Lesen und befolgen Sie sorgfältig die Herstelleranweisungen für Kohle und Zündflüssigkeiten.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Körperverletzungen bzw. Brand oder Explosionen mit schweren Sachschäden führen.

2. Legen Sie die Speisen erst auf, wenn die Holzkohlebriketts mit Asche überzogen sind (i. d. R. nach ca. 20 Minuten). Verteilen Sie die Kohle gleichmäßig mit einer langstieligen Kohlenzange und legen Sie den Grillrost über die Kohle.

1. Remove cooking grate. Stack charcoal (maximum of 2 lbs.) onto heat plate. Read and follow manufacturer's instructions on commercially available charcoal briquets and lighter fluid.

Failure to follow instructions for lighting charcoal may result in serious personal injury and/or property damage.

2. Wait 20 minutes or until flames are not visible and coals are gray. Spread coals out over heat plate. Place cooking grate into grill.

1. Retirez la grille de cuisson. Mettez le charbon sur la plaque chauffante (maximum de 2 livres). Lisez et suivez les directives du fabricant concernant les briquettes de charbon et les allume-barbecue liquides.


Faute de lire et de respecter les instructions pour l'allumage du charbon peut entraîner de graves blessures et/ou des dommages matériels.

Attendez 20 minutes jusqu'à ce que les flammes cessent d'être vixibles et que les charbons soient devenus gris. Etez les briquettes de charbon uniformément sur la plaque chauffante. Posez la grille de cuisson dans le fond zu grill.




955


Grilldeckel
Grill Top
Couvercle du grill

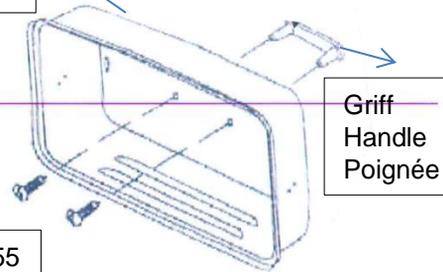


Rost
Cooking Grate
Grille à cuisson

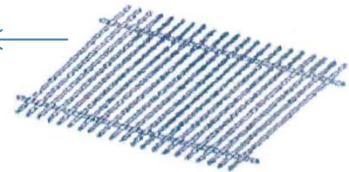

Kochplatte
Heat Plate
Plaque chauffante

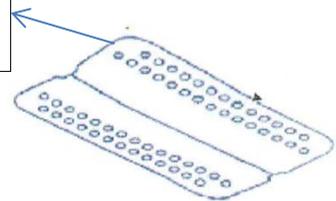

Griff
Handle
Poignée

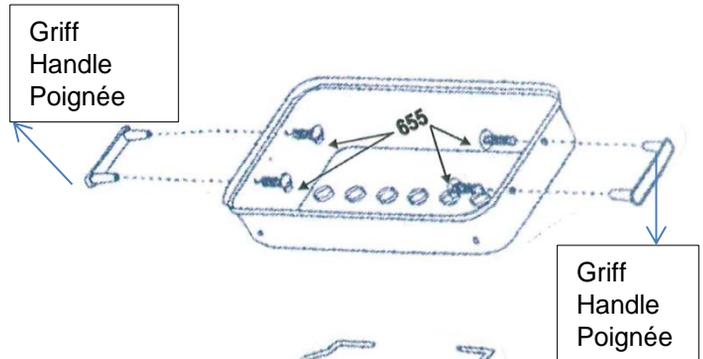

Griff
Handle
Poignée

Beine
Legs
Pieds

