



**ELEKTRISCHE TERRASSENHEIZUNG
DECKEN-STRAHLER „ATLAS“**

Artikel-Nr.: 2971

42 x 29 cm

- BEDIENUNGSANLEITUNG -



***Installationsvideos und Aufbauanleitungen
zu unseren Produkten finden Sie unter***

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

***Weitere Produkte für Ihren Garten
finden Sie unter***

www.gartenmoebelkauf.de

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines elektrischen Terrassen-Heizstrahlers aus dem Hause Jet-Line entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung beinhaltet wichtige Informationen zur sachgemäßen Verwendung und Pflege. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Anleitung sorgfältig durchzulesen und sich mit allen Aspekten der Bedienung vertraut zu machen, ehe Sie Ihren neuen Heizer in Gebrauch nehmen.

Kinder ab acht Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen / sensorischen / geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung / Kenntnis sollten dieses Gerät nur unter Aufsicht bedienen nachdem Sie zur sicheren Nutzung angeleitet und über die Risiken und Gefahren aufgeklärt wurden.

WARNUNG: Die Terrassenheizung ist nicht mit einem Thermostat ausgestattet und kann die Raumtemperatur nicht eigenständig regulieren. Bitte verwenden Sie ihn nicht zum Beheizen kleiner Räume, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht eigenständig verlassen können bzw. nur wenn eine permanente Überwachung gewährleistet ist.

Kinder unter drei Jahren, müssen permanent beaufsichtigt bzw. von dem Heizgerät fern gehalten werden.

Kinder zwischen drei und acht Jahren können das Gerät ein-/ ausschalten wenn es sich an einer sicheren und für dessen Nutzung vorgesehenen Position befindet und sie dabei beaufsichtigt und entsprechend angeleitet werden. Kinder müssen vor der Verwendung über die Gefahren der Nutzung aufgeklärt werden und dürfen das Gerät nicht selbständig einstecken, regulieren oder reinigen.

ACHTUNG: Einige Bauteile erhitzen sich bei Gebrauch sehr stark und können bei Berührung zu Verbrennungen führen. Besondere Vorsicht ist in der Gegenwart von Kindern oder anderen schutzbedürftigen Personen geboten.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte treffen Sie vor der Verwendung des Gerätes einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko für Brand, Elektroschock, Verbrennungen oder andere Verletzungen zu minimieren:

1. Montieren Sie das Heizgerät im Freien oder in einem möglichst weiten, offenen Raum. Platzieren Sie es in möglichst großer Entfernung zu eventuellen Hindernissen wie Ästen, Möbeln, Vorhängen oder anderen Gegenständen, die durch die Hitze beschädigt werden oder in Brand geraten könnten (Mindestabstand 1 Meter).

2. Platzieren Sie Ihren Heizer nicht direkt über oder unter einer Steckdose.
3. Das Gerät muss mit einem Mindestabstand von 180 cm zum Boden und 50 cm zur Decke montiert werden.
4. Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss es unverzüglich von einem sachkundigen Fachmann und autorisierten Vertreter des Herstellers ausgetauscht werden.
5. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung oder den hierfür erforderlichen Kenntnissen verwendet werden, es sei denn sie werden dabei von einer sorgeberechtigten Person beaufsichtigt und entsprechend angeleitet.
6. Kinder sind grundsätzlich so zu beaufsichtigen, dass sicher gestellt ist, dass Sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
8. **ACHTUNG:** Elektroschock-Gefahr! Schrauben Sie das Heizgerät nicht selbst auf bzw. versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst durchzuführen.
9. Aufgrund der Hitzeentwicklung, darf das Gerät im aufgeheizten Zustand nicht mit der Haut in Kontakt kommen. Es besteht Verbrennungsgefahr. Wenn es unvermeidlich ist, das Gerät dennoch in aufgeheiztem Zustand zu bewegen, tun Sie dies nur mit Hilfe eines geeigneten Werkzeugs.
10. Leicht entflammbare Materialien, wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidung und Vorhänge dürfen nur mit einem Mindestabstand von 1 Meter zum Heizgerät verwendet werden – auch zu den Seiten und zur Oberseite muss ein Sicherheitsabstand eingehalten werden. Trocknen Sie niemals Handtücher o. ä. am Heizer, da diese Feuer fangen könnten.
11. Extreme Vorsicht ist geboten, wenn der Heizer unbeaufsichtigt oder in Reichweite von Kindern oder behinderten Personen betrieben wird.
12. Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn sie werden dabei

sorgfältig beaufsichtigt.


Achten Sie unbedingt darauf, dass Kinder nicht mit dem Heizer spielen

13. Schalten Sie Ihre Terrassenheizung nicht ein, wenn ein Kabel beschädigt ist, wenn eine Fehlfunktion vorlag oder das Gerät eine Beschädigung aufweist. In einem solchen Fall lassen Sie das Gerät bitte von einem autorisierten Fachbetrieb überprüfen und ggf. erforderliche elektrische oder mechanische Einstellungen oder Reparaturen vornehmen.
14. Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen oder vergleichbaren Innenräumen geeignet. Verwenden Sie Ihren Heizer niemals an einem Standort, wo er in eine Badewanne oder ein sonstiges Wasserbehältnis fallen könnte. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
15. Berühren Sie Schalter und Stecker nicht mit nassen Händen:
16. Verlegen Sie keine Kabel unter Teppichen oder Teppichböden. Verdecken Sie die Kabel nicht mit Überwürfen, Läufern oder sonstigen Textilien. Platzieren Sie Kabel immer abseits von Durchgangswegen und so, dass man nicht darüber stolpern kann.
17. Es dürfen keine Fremdkörper in Ventilations- oder Ausblasöffnungen geraten, da dies zu Beschädigungen am Heizgerät, sowie zu einem möglichen Elektroschock oder Brand führen kann.
18. Zur Brand-Prävention ist unbedingt stets sicher zu stellen, dass Ansaug- und Ausblasöffnungen frei sind und bleiben. Verwenden Sie das Gerät keinesfalls auf weichen Oberflächen, wie beispielsweise einem Bett, wo die Belüftung blockiert werden könnte.
19. Die Bauteile im Gehäuse-Inneren können sich stark erhitzen und Funken schlagen. Verwenden Sie das Gerät daher niemals dort, wo Gas, Farbe, explosive und/oder entflammbare Flüssigkeiten eingesetzt oder gelagert werden und nicht in der Nähe von beheizten Oberflächen oder offenem Feuer.
20. Wo immer möglich verzichten Sie bitte auf den Einsatz von Verlängerungskabeln, da diese überhitzen und ein Feuer verursachen

können. Sollte der Einsatz eines Verlängerungskabels unvermeidbar sein, achten Sie bitte darauf, dass dieses eine Mindestgröße von 2,5 mm² aufweist.


21. Zur Vermeidung von Elektroschocks und Bränden, stecken Sie Ihren Heizer am besten direkt in eine 220-240 V / 15 A Steckdose ein.
22. Um den Heizer vom Stromnetz zu trennen, stellen Sie zunächst den Ein-/Ausschalter auf OFF und ziehen dann vorsichtig den Stecker. Ziehen Sie dabei immer direkt am Stecker, niemals am Kabel.
23. Stecken Sie das Gerät immer aus wenn es nicht gebraucht wird – vor allem bevor Sie es bewegen oder reinigen.
24. Das Gerät ist ausschließlich zum häuslichen Gebrauch vorgesehen und gemäß den Angaben in dieser Anleitung zu verwenden. Bei Nichtbeachtung der Herstellerangaben können Brand, Elektroschock oder Verletzungen die Folge sein. Die Verwendung von nicht empfohlenem Zubehör nicht autorisierter Hersteller kann einen Kurzschluss verursachen.
25. Der Untergrund muss trocken und eben sein. Dieses Heizer-Modell ist ausschließlich zur Deckenmontage geeignet.
26. **WARNUNG:** Um das Brand- oder Elektroschock-Risiko zu minimieren, verwenden Sie das Gerät nicht mit einer Steuervorrichtung.
27. Bitte sehen Sie davon ab, elektrische oder mechanische Funktionen an Ihrem Gerät selbst einzustellen oder zu reparieren. Dies führt zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs. Jede erforderliche Änderung oder Reparatur im Geräte-Innenen ist ausschließlich von qualifiziertem Personal durchzuführen.
28. Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit geerdeten Steckdosen.
29. Der Heizer darf nicht unmittelbar vor einer Steckdose platziert werden.
30. **BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF.**

ARTIKELZEICHNUNG

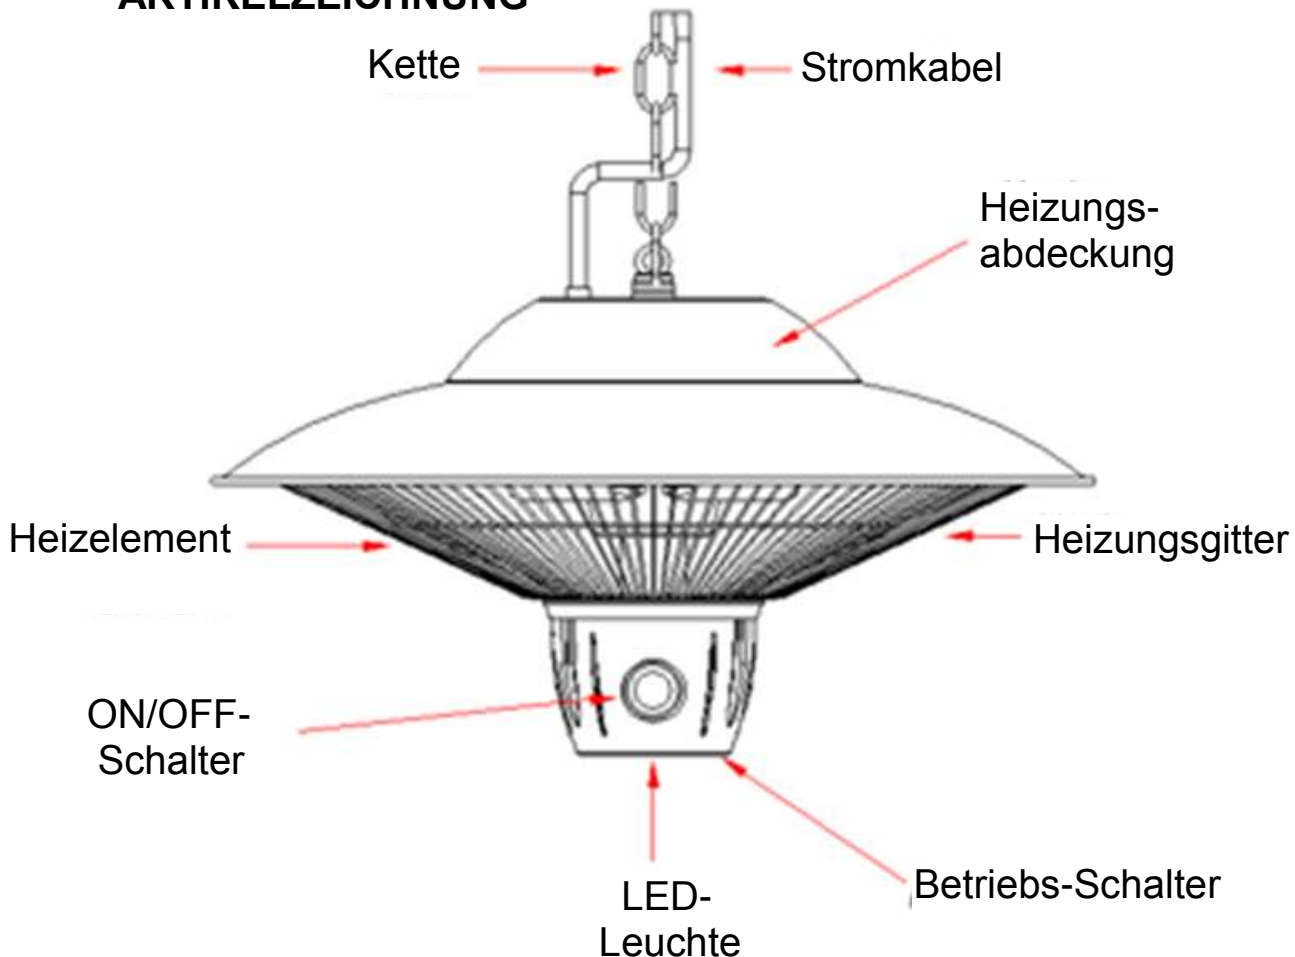

INSTALLATIONSANLEITUNG

- A. Die Installation ist von einem qualifizierten Elektriker vorzunehmen.
- B. Platzieren Sie den Heizer an einer sauberen, ebenen Stelle an der Decke und fixieren Sie ihn auf einem stabilen, tragfähigen Untergrund (wie einem Holzbalken, einer Metallschiene o. ä.).
- C. Der Deckenhaken muss mindestens das 3- bis 4-fache Eigengewicht des Heizers tragen können.
- D. Montieren Sie den Haken A am Deckenhaken und hängen Sie ein beliebiges Kettenglied darin ein, um den gewünschten Abstand zum Boden zu erreichen.
- E. Der Abstand zwischen Boden und Heizer muss über 1,8 Meter betragen.
- F. Stecken Sie das Gerät in eine geerdete Steckdose (220-240V 50Hz 15A) ein.
- G. Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn es sich in einer aufrechten Position befindet.

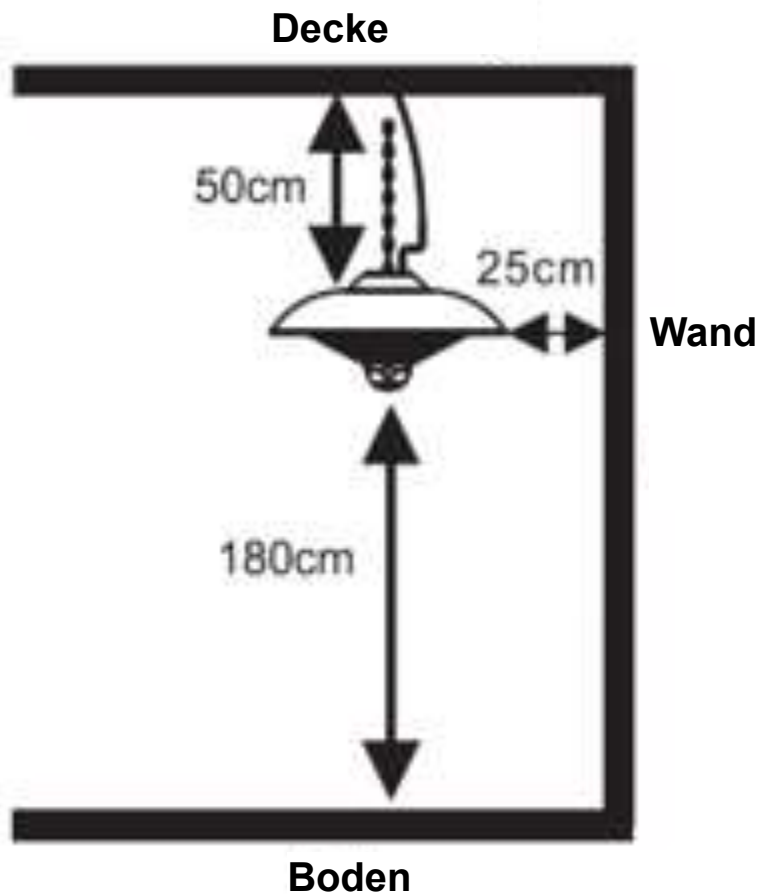

Mindestabstand:

- 25 cm zur Wand
- 50 cm zur Decke
- Installationshöhe über 180 cm


BEDIENUNGSANLEITUNG

- Verbinden Sie den Heizer mit einer geerdeten 220-240V 50Hz Steckdose.
- Betreiben Sie den Heizer nur in aufrechter Position.
- Unsere Terrassenheizung Modell "Atlas" verfügt über drei Heizstufen.
- Der ON/OFF-Schalter verbindet und trennt die Stromversorgung

Verbinden Sie den Heizer mit dem Stromnetz und betätigen Sie dann den ON/OFF-Schalter




Fernbedienung

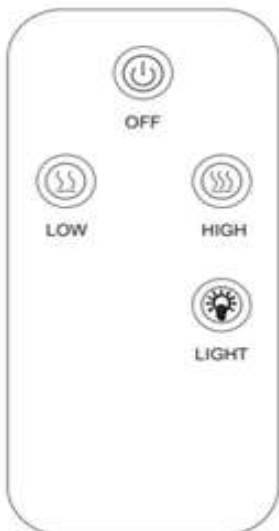

- A. Um die LED-Beleuchtung anzuschalten, drücken Sie den LIGHT-Schalter auf der Fernbedienung
- B. Um den Heizer bei 600W zu betreiben, drücken Sie die LOW-Taste.
- C. Um den Heizer bei 900W zu betreiben, drücken Sie die HIGH-Taste.
- D. Um alle Funktionen abzuschalten drücken Sie die OFF-Taste.

ACHTUNG: Der Hauptschalter muss auf ON stehen, damit die Funktion mittels Fernbedienung eingestellt werden kann

Betriebsschalter

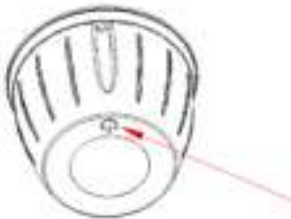

Wenn Sie die Fernbedienung nicht zur Hand haben, verwenden Sie den Betriebsschalter zum Wählen der Betriebsart.

- A. Betätigen Sie den On/Off-Schalter, um das Gerät zu aktivieren
- B. Um den Heizer bei 600W zu betreiben, drücken Sie ein Mal auf den Betriebsschalter.
- C. Um den Heizer bei 900W zu betreiben, drücken Sie zwei Mal auf den Betriebsschalter.
- D. Um den Heizer bei 1500W zu betreiben, drücken Sie drei Mal auf den Betriebsschalter.
- E. Um die LED-Beleuchtung und den Heizer bei 1500W zu betreiben, drücken Sie vier Mal auf den Betriebsschalter.
- F. Um nur die LED-Beleuchtung einzuschalten (ohne zu Heizen), drücken Sie fünf Mal auf den Betriebsschalter.
- G. Um Heizung und Beleuchtung auszuschalten drücken Sie sechs Mal auf den Betriebsschalter.

Pflege

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen es vollständig auskühlen.

- Um den Heizer sauber zu halten, können Sie die äußere Abdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch abreiben. Wenn erforderlich können Sie auch ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Nach der Reinigung trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Lappen wieder ab.
- Verzichten Sie bei der Reinigung auf Alkohol, Benzin, Scheuermittel, Möbelpolitur oder grobe Bürsten, da diese zu Beschädigungen des Oberflächen-Materials führen können.
- Auch wenn das Gerät für den Außenbereich geeignet ist, sollten Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht in Wasser eintauchen.

Warten Sie vor dem nächsten Gebrauch bis das Gerät wieder vollständig trocken ist.

AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. Verpacken Sie es zum Schutz vor Staub und Schmutz am besten im Original-Karton.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihr Gerät nicht mehr funktioniert, probieren Sie bitte Folgendes aus, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren oder es zur Reparatur geben:

- Prüfen Sie, ob das Stromkabel korrekt mit einer Steckdose verbunden ist. Wenn nicht stecken Sie es ein.
- Prüfen Sie, ob Strom in der Hauptleitung fließt.
- Stellen Sie sicher, dass der On/Off-Schalter auf ON steht und eine Betriebsart gewählt wurde. Wenn nicht wählen Sie die gewünschte Einstellung.

WEEE



Elektro- und Elektronikgeräte, die (direkt auf dem Artikel oder in der Anleitung) mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende Ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Es gibt in der EU spezielle Sammelsysteme für deren Entsorgung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Entsorgungsunternehmen oder dem Hersteller.

Technische Daten

- Modell: Atlas
- Stromversorgung 220-240V 50Hz
- Wattleistung max. 1500W
- Nettogewicht 2,25 kg
- Isolationsklasse I



Installationsvideos und Aufbauanleitungen
zu unseren Produkten finden Sie unter
www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihren Garten
finden Sie unter
www.gartenmoebelkauf.de



KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland

Tel: 07586-921160

Fax: 07586-9211616

E-Mail: info@jet-line.de

www.gartenmoebelkauf.de

