



Einstellen des Neigungswinkels von Markise Sunlive

1. Heben Sie den Gelenkarm an

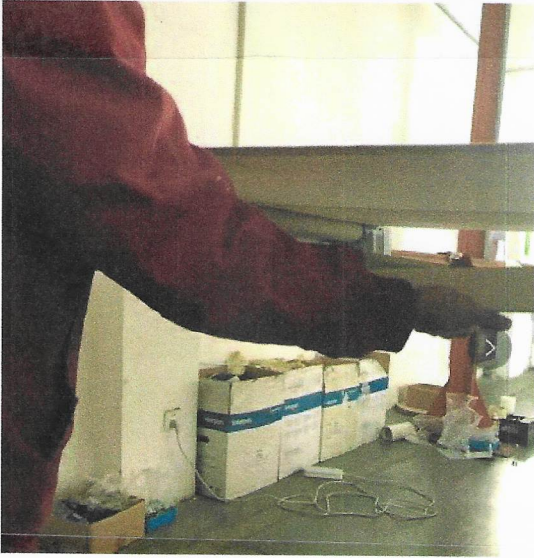

2. Drehen Sie die Schraube des Gelenkarms

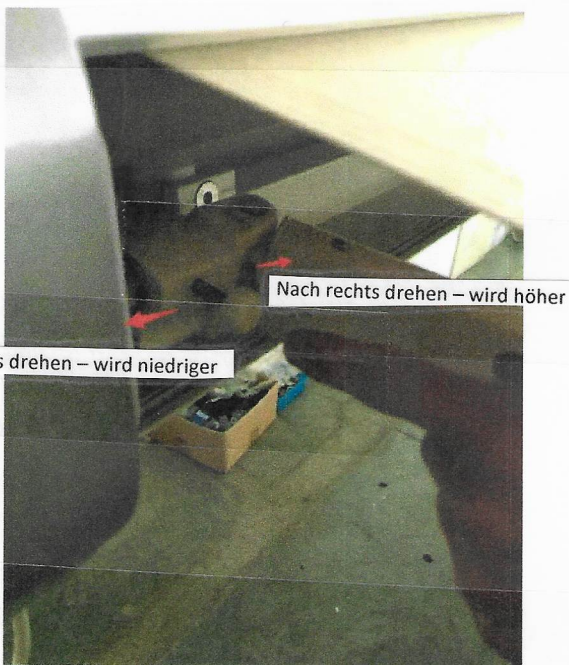

Bei Drehung nach links wird der Winkel niedriger als vorher
Bei Drehung nach rechts wird der Winkel höher als vorher