







## 13. Austauschen

### Motor austauschen

Bevor Sie loslegen treffen Sie folgende Sicherheitsvorkehrung:  
Fahren Sie die Markise komplett aus und rollen Sie die Markise über den automatischen Stopp-Punkt hinaus auf, indem Sie die mitgelieferte Handkurbel verwenden. Es ist dringend zu beachten, dass die Markise komplett ausgefahren ist, da die Gelenkarme unter enormer Spannung stehen und eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht. Wir als Anbieter übernehmen keinerlei Verantwortung, bei nicht beachten dieses Hinweises.

#### Hinweis:

Die Technik die hinter einem Motor steckt ist sehr empfindlich. Bei der kleinsten Fehlbedienung kann es zu Schäden am Motor kommen. Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass besonders bei Mängeln am Motor, die Findung der Ursache sehr schwierig ist und daher kein Austausch durch uns als Anbieter durchgeführt werden kann. Gerne senden wir Ihnen einen neuen Motor, im Rahmen Ihrer Garantieansprüche, zu. Der Austausch muss jedoch von Ihnen oder durch von Ihnen beauftragtes Personal durchgeführt werden. Vielen Dank.

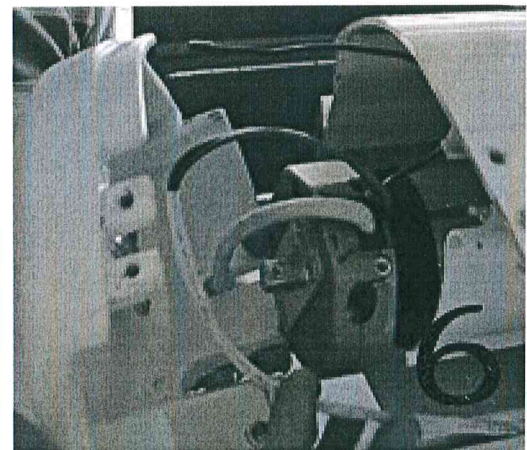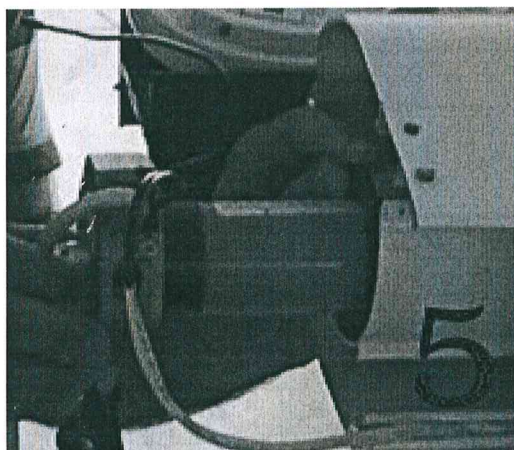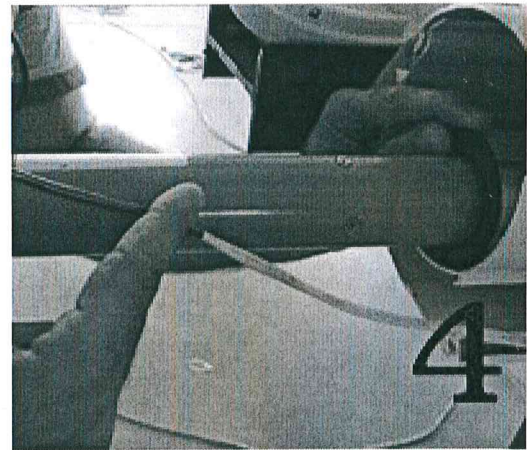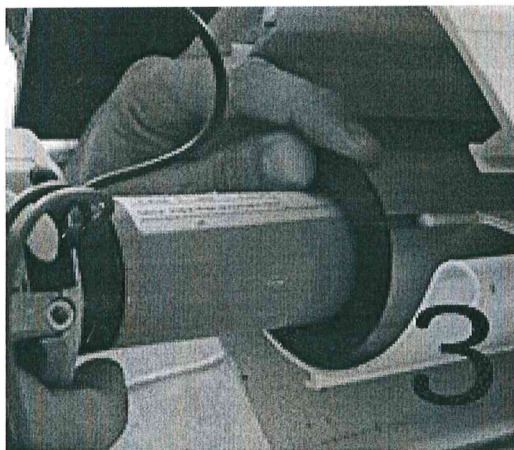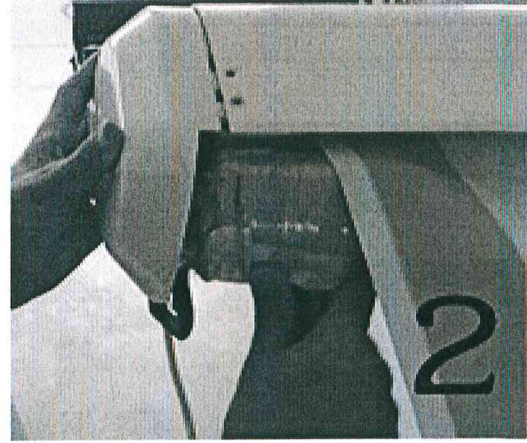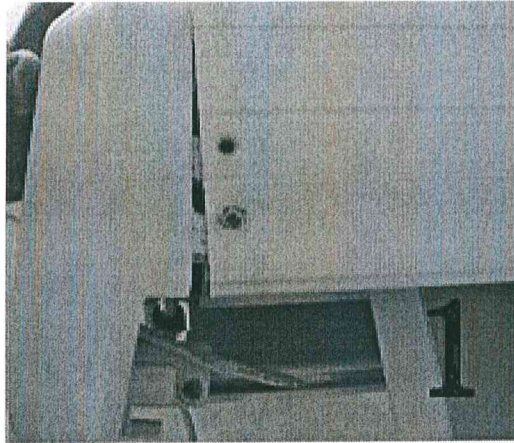

1. Öffnen Sie die 3 Schrauben an der Oberkante der Markise und die untere Mutter am unteren Kabelschacht.

2. Schlagen Sie das Seitenstück vorsichtig mit einem Gummihammer raus, um Kratzer am Lack zu vermeiden.
3. Ziehen Sie den Motor vorsichtig aus der Führung.
4. Trennen Sie die Kabel ab.
5. Schieben Sie den neuen Motor vorsichtig in die Führung hinein. Achtung! Es kann passieren, dass die Führung bei diesem Vorgang auf der anderen Seite rausrutscht. In diesem Fall müssen Sie analog die andere Seite öffnen, die Führung wieder korrigieren und anschließend den Motor wieder von der anderen Seite vollständig einschieben.
6. Verbinden Sie die Kabel und legen Sie diese durch die dafür vorgesehene Führung an der Seitenhalterung, bevor Sie diese aufsetzen und wieder festschrauben.