



SAUNA-RADIO MP3, Radio, USB

AUFBAU- & BEDIENUNGSANLEITUNG



Installationsvideos und Aufbauanleitungen
zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihren Garten
finden Sie unter

www.gartenmoebelkauf.de

Produkt-Code:

Produkt-Maße:

135 x 102 cm

1. Das Bedienpanel



2. Basis-Funktionen des Bedienpanels


1. POW → Hauptschalter
Kurz drücken, um das Radio einzuschalten. Erneut drücken, um das Radio wieder auszuschalten
2. MOD → Modus-Wahlschalter
Zur Auswahl zwischen Radio, USB, AUX und Bluetooth; das Radio zeigt der Reihe nach alle zur Auswahl stehenden Modi an, auch wenn keine USB- oder Bluetooth-Verbindung besteht. Die MODE-Taste kann auch verwendet werden, um Anrufe zu beenden
3. BAND/AMS → Frequenzwahl
Drücken Sie im Radio-Modus kurz auf diese Taste, um zwischen AM und FM zu wechseln. Halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um Ihre Einstellung zu speichern Diese Taste kann auch verwendet werden, um bei bestehender Bluetooth-Verbindung eingehende Anrufe anzunehmen.
4. MUTE → Stummschaltung
Mit dieser Taste können Sie Ihr Gerät auf lautlos schalten. Durch erneutes Drücken wird der Ton wieder aktiviert
5.  → Play/Pause
Im Radio-Modus können Sie durch Betätigen dieser Taste der Reihe nach abgespeicherte Sender abgespielt. Im Wiedergabe-Modus über Bluetooth oder USB, dient die Taste zum Stoppen und Starten der Wiedergabe.
6.   → Navigationstasten
Im Radio-Modus starten Sie mit einem kurzen Druck auf diese Tasten den Sendersuchlauf (wahlweise nach oben/unten). Hält man die Tasten 2 Sekunden lang gedrückt, können Sie die Frequenz manuell einstellen.

Im Wiedergabemodus über Bluetooth oder ein USB-Speichergerät können Sie mit diesen Tasten, einen Track vor oder zurück springen. Durch Drücken der Tasten für 2 Sekunden können Sie vor- oder zurückspulen. Wählen Sie im Vor-/Rücklauf X2, X3, X3, um wieder in den Wiedergabemodus zu gelangen. Um die Wiedergabe aus dem Schnelllauf heraus fortzusetzen, können Sie einfach Play/Pause drücken.

7. VOL+/VOL- → Lautstärkeregler

Drücken Sie VOL+/VOL-, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen. Das Spektrum reicht von 0 bis 40, wobei die voreingestellte Lautstärke bei 16 liegt.

3. Die Fernbedienung und ihre Einstellungen

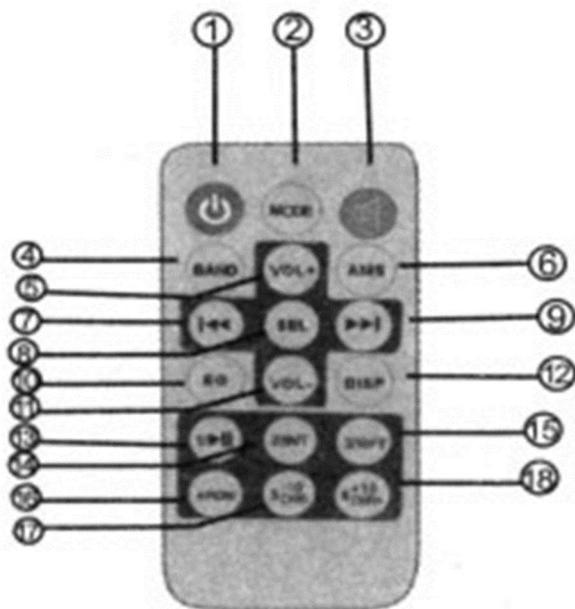

1. POWER
2. MODE
3. MUTE
4. BAND
5. VOL+
6. AMS
7. ZURÜCK
8. AUSWAHL
9. VORWÄRTS
10. EQ
11. VOL-
12. DISPLAY
13. PAUSE/PLAY
14. 2/INT
15. 3/RPT
16. 4/RDM
17. 5-10 DIR-
18. 6-10 DIR+

4. Wichtige Punkte zur Beachtung

1. Vor dem Starten, muss 3 Sekunden lang Elektrizität fließen
2. Wenn die Sicherung ausgetauscht werden muss, verwenden Sie eine mit denselben Spezifikationen. Greifen Sie nicht auf Alternativmodelle zurück
3. Beim Neustart eines verbundenen Geräts, wie beispielsweise einem Mobiltelefon, wird die Bluetooth-Verbindung zum Schutz des Geräts unterbrochen

5. Technische Parameter

AM

Einstellbereich-----522 KHZ ~ 1620 KHZ

Antennenanschluss-----Externer Antennenanschluss

FM

Einstellbereich-----87.5MHZ ~ 108.0MHZ

Antennenanschluss-----Externer Antennenanschluss

Wiedergabe

Signal-Rausch-Verhältnis----- $\geq 45\text{dB}$

Harmonische Verzerrung (1KHZ)----- $\leq 5\%$

Frequenzgang----- $(100\text{HZ} \sim 10\text{KHZ}) \pm 5\text{dB}$

Endverstärker

Leistung-----Lautsprecher-Ausgabe


Lautsprecherimpedanz----- 4Ω

Nennleistung----- $7\text{W} \times 2$

Maximale Ausgangsleistung----- $7\text{W} \times 2$

Stromversorgung-----12V

6. Anschlussplan

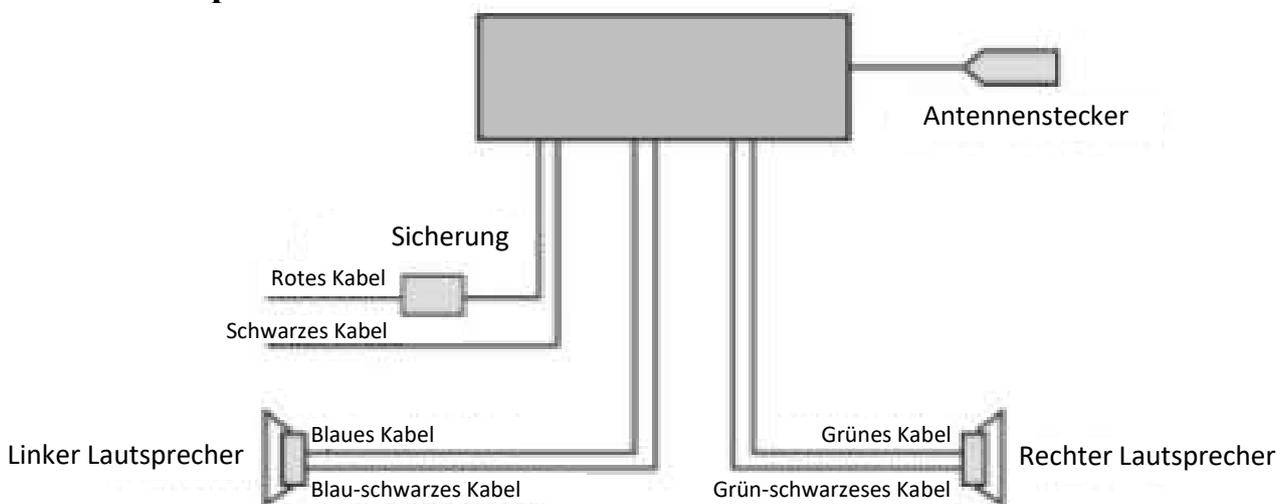

7. Installation

1. Bitte verbinden Sie, alle noch nicht vorinstallierten Anschlüsse und die Lautsprecher gemäß der Zeichnung
2. Dann kann das Gerät in Betrieb genommen werden

8. Häufige Probleme und Lösungen

Fehler	Fehleranalyse	Lösung
Das Gerät lädt nicht	Kein Stromfluss oder kaputte Sicherung	Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz. Tauschen Sie ggf. die Sicherung aus
Der Radioempfang ist schlecht	Etwas stimmt nicht mit dem Antennenanschluss	Stellen Sie sicher, dass der Antennenstecker richtig angeschlossen ist und sich keine Störgegenstände in der Umgebung der Antenne befinden
Lesen vom USB-Gerät nicht möglich	Kartenlesefehler	Überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät korrekt angeschlossen ist. Versuchen Sie es ggf. mit einem anderen USB-Speichergerät
Kein Ton oder schlechte Tonqualität	Etwas stimmt nicht mit der Verbindung Der Lautsprecher ist mit dem Erdungskabel verbunden	Überprüfen Sie die Anschlüsse und beheben Sie ggf. den Fehler.

Anmerkung:

Änderungen der Parameter sind jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung möglich

Installationsvideos und Aufbauanleitungen
zu unseren Produkten finden Sie unter
www.jet-line-e-trade.de
Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihren Wellness-Bereich
finden Sie unter www.badmoebelkauf.de



KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
www.badmoebelkauf.de

