




WHIRLPOOL-BEDIENPANEL

- PRODUKT-INFORMATION -

Schematische Darstellung des Bedienpanels

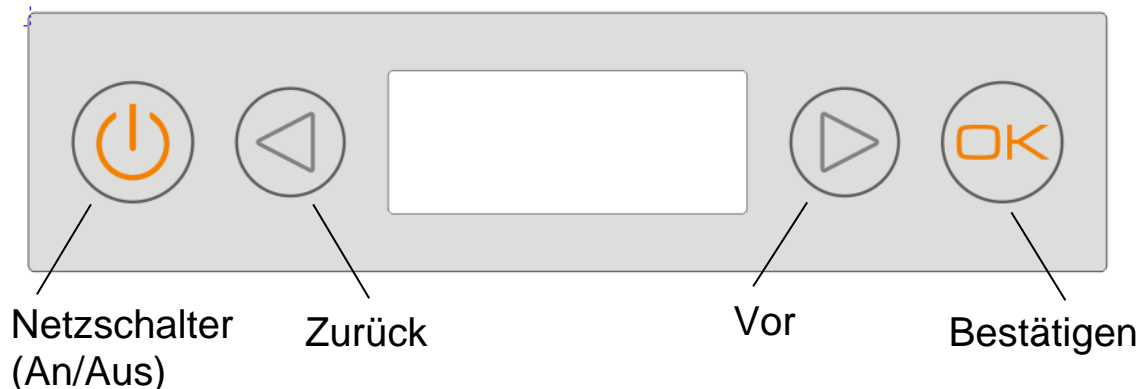

Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Bad

finden Sie unter

<https://badmoebelkauf.de>

Produkt-Code:


Produkt-Maße:

Betrieb des Bedienpanels

1 Bei Inbetriebnahme des Bedienpanels ertönt ein Piepton



2 “” Power



Drücken Sie  für 2 Sekunden, um das Bedienpanel zu starten. Gleichzeitig geht das Licht an.
Drücken Sie den Knopf erneut, um die Bedienung zu stoppen. Alle Funktionen werden abgeschaltet.

3 Lampe

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät  und  bis das Symbol  angezeigt wird.

Dann bestätigen Sie mit , die Lampe geht an; drücken Sie nochmals  und die Lampe wird wieder ausgeschaltet.

4 Sperren /Lock

Wenn das Bedienpanel für 3 Minuten nicht benutzt wird, werden automatisch alle Knöpfe gesperrt es erscheint „LOCK“ auf dem LCD-Display. Drücken Sie eine beliebige Taste für 3 Sekunden, um die Sperre aufzuheben. Es ertönt ein Piepton. Die Anzeige „LOCK“ verschwindet.

5 Ozonreinigung





(Bei eingeschalteter Musik-Wiedergabe wird die Ozonreinigung automatisch abgeschaltet)

5.1 Drücken Sie  bzw.  bis  angezeigt wird und bestätigen Sie mit , um die

Ozonreinigung zu starten. Drücken Sie wieder  und die Ozonreinigung wird gestoppt.

5.2 Die Ozonreinigung schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab.


6 Luftdüsen

Drücken Sie  bzw.  bis  angezeigt wird und bestätigen Sie mit , um die Luftdüsen zu starten. Drücken Sie erneut und die Düsen werden abgeschaltet.

7 Wasserpumpe

7.1 Der Trockenlaufschutz verhindert ein Überhitzen der Wasserpumpe.

7.2 Wenn der Pool eingeschaltet ist drücken Sie  bzw.  bis  angezeigt wird,


während der Wasserstand auf Höhe der Sensoren steigt. Dann drücken Sie , um die Pumpe zu starten. Die Anzeige blinkt. Drücken Sie nochmals 'OK' und die Pumpe wird ausgeschaltet.




7.3 Wenn der Wasserstand unter die Sensoren fällt, hört die Pumpe automatisch auf zu arbeiten.


7.3 Wenn die Wasserdüsen eingeschaltet sind und das System erkennt, dass der Wasserstand unter die Sensoren gefallen ist schaltet sich die Pumpe automatisch ab. Gleichzeitig blinkt das Zeichen für die Pumpe. Wenn das System erkennt, dass der Wasserstand die Sensoren erreicht hat, startet die Pumpe wieder.


8 Bluetooth-Funktion

(bei eingeschalteter Ozonreinigung wird die Musik-Wiedergabe automatisch abgeschaltet)

8.1 Wenn das System eingeschaltet und FM aus ist, drücken Sie 2 Sekunden lang auf , um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Im Display wird „PAIR“ angezeigt. Der Gerätenamen lautet „JOYONWAY“, das Passwort lautet 2288.

8.2 Halten Sie die Taste  bzw.  gedrückt, um den Cursor zu bewegen bis  angezeigt

wird. Halten Sie dann die Taste  gedrückt bis im Display „BT--“ angezeigt wird und die

Musikwiedergabe startet. Drücken Sie erneut auf  bis die Anzeige „BT--C“ verschwindet und die Wiedergabe beendet wird.

8.3 Der Anzeigename für die Bluetooth-Verbindung lautet „PROW-BT“. Wenn keine Verbindung hergestellt

wurde blinkt „BT-CC“ in der Anzeige, besteht die Verbindung erscheint „BT--C“ dauerhaft im Display.



8.4 Wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist, drücken Sie bis das Display „P--N“ anzeigt.



Drücken Sie , um den nächsten und , um den vorherigen Titel auszuwählen. Halten Sie



die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Wiedergabe zu pausieren oder wieder zu starten.

8.5 Während der Wiedergabe, gelangen Sie in das Menü zur Lautstärke-Regulierung, indem Sie die Taste



gedrückt halten, bis das Display „VOL“ anzeigt. Drücken Sie dann auf



Lautstärke zu erhöhen und auf , um die Lautstärke zu reduzieren. Der Einstellbereich reicht von 0 bis 20 (also insgesamt 21 Einstellungen).

8.6 Wird die Einstellung o gewählt, schaltet sich die Bluetooth-Funktion automatisch ab.

9 Heizfunktion

9.1 Die Heizung funktioniert nur bei eingeschalteter Wasserpumpe.



9.2 Drücken Sie bzw. bis angezeigt wird. Dann drücken Sie um die Heizfunktion zu starten.

9.2.1 Die Heizfunktion startet oder stoppt je nach Wassertemperatur bzw. Temperatur-Sollwert (die voreingestellte Temperatur liegt bei 37°C).

Wenn die Temperatur 1°C über den voreingestellten Temperatur-Sollwert steigt schaltet sich die Heizfunktion ab und das LCD Heizsymbol blinkt.

Wenn die Temperatur 1 °C unter den voreingestellten Temperatur-Sollwert fällt startet die Heizfunktion und das LCD Heizsymbol wird durchgehend angezeigt



9.3 Drücken Sie nochmals und die Heizfunktion wird ausgeschaltet

9.4 Temperatureinstellung



9.4.1 Wenn die Heizung eingeschaltet ist drücken Sie " "bis auf dem Display "°C" blinkt.



Dann drücken Sie bzw. um die Temperatur einzustellen. Während Sie die Temperatur einstellen erscheint die aktuelle Temperatur im Display. Bei einmaligem Drücken der



Taste bzw. wird die Temperatur um 1°C erhöht bzw. gesenkt. Wenn Sie die



Tasten bzw. für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Temperatur um 1°C/ 0,5s erhöht bzw. gesenkt. Beenden Sie die Einstellung für 5 Sekunden, dann zeigt das Display die aktuelle Wassertemperatur und

9.5 Die Temperaturspanne reicht von 35°C – 45°C.

9.6 Bei Fehlern am Temperaturfühler zeigt das Display 'E1' an und es ertönt ein Piepton.

Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Bad

finden Sie unter

<https://badmoebelkauf.de>



KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
<https://badmoebelkauf.de>

