
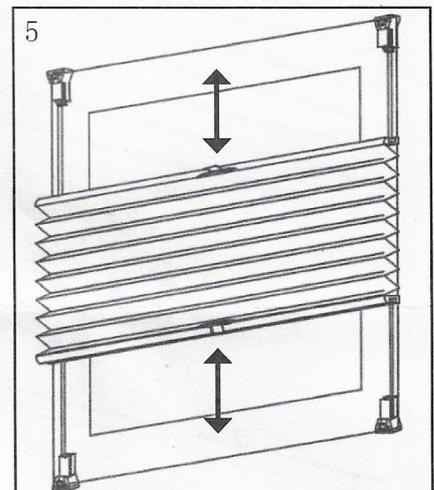
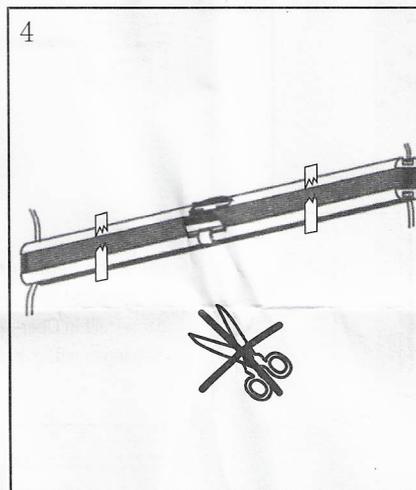
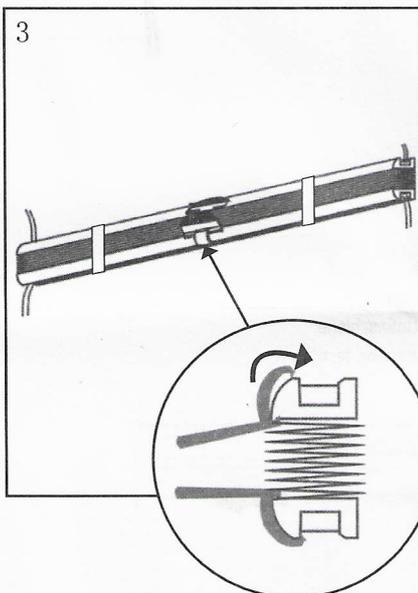
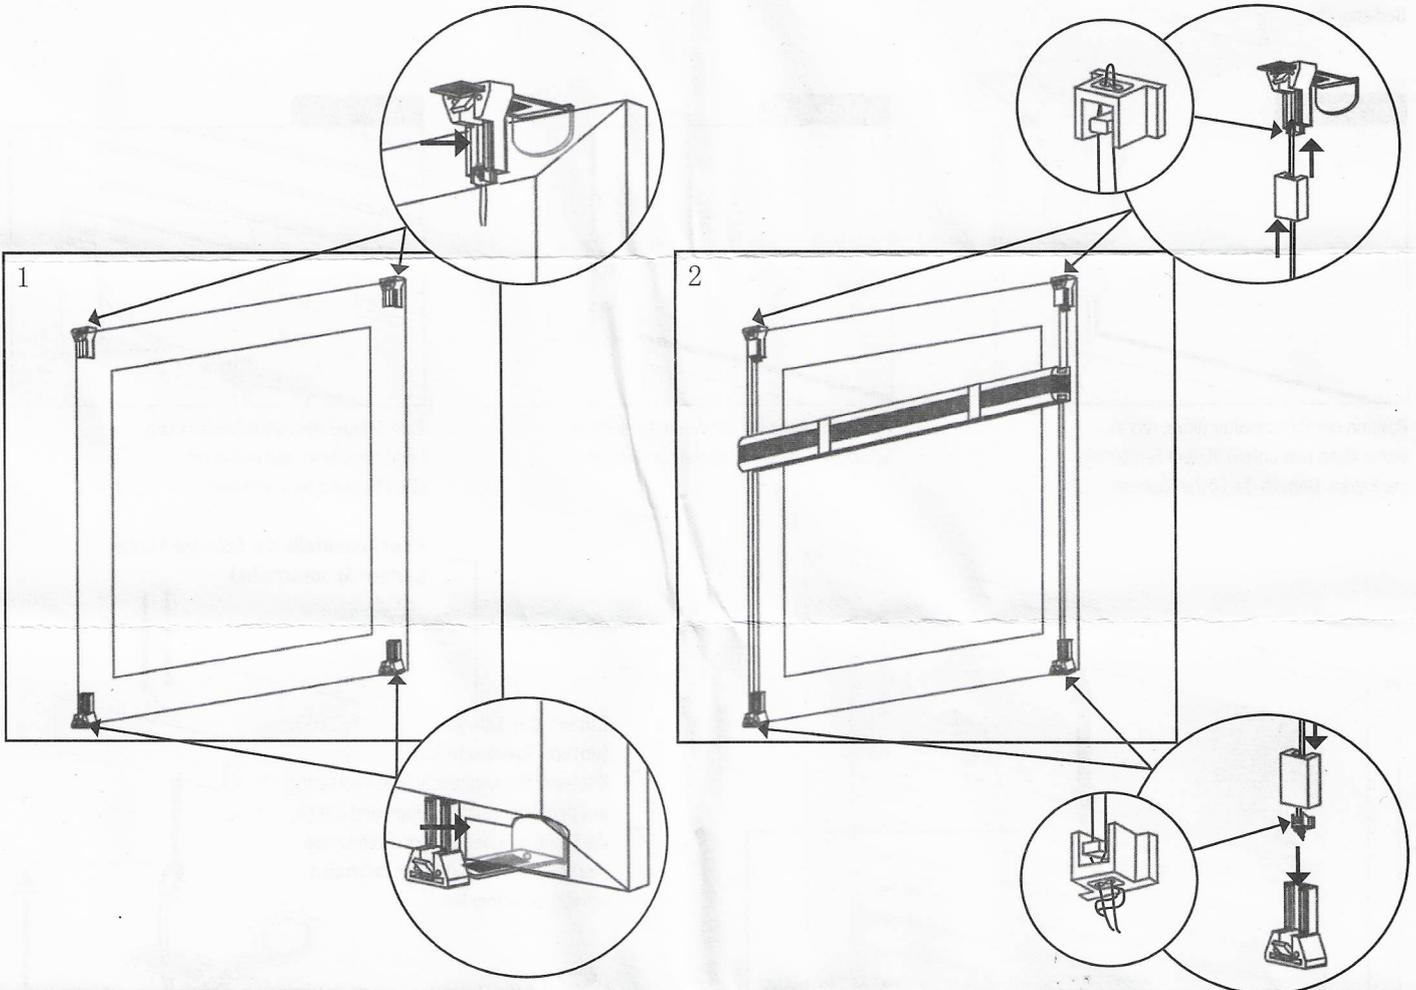



20 mm Plisse

Jet-Line[®]
e-trade

www.büromöbelkauf.de

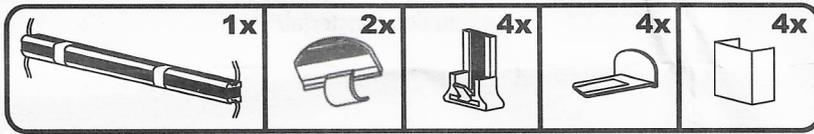

1 Stück
Plissee mit
4 Spannschuhen


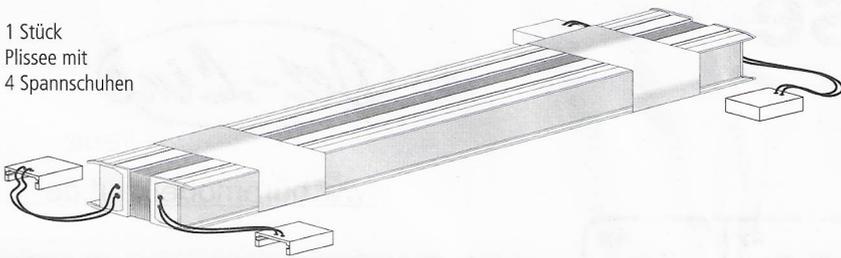


Plissee verspannt Montage mit Spannschuhen in den Fensterfalz


4 Stück
Plisseehalter
mit Schraube




2 Stück
Bediengriffe

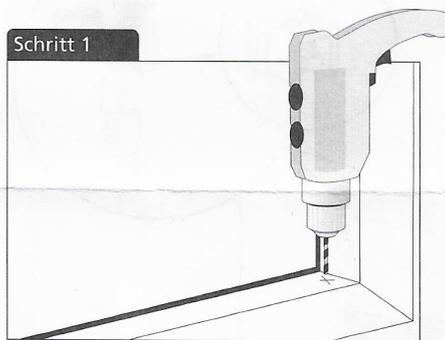


Schritt 1
Position der Plisseehalter (links, rechts
sowie oben und unten) in dem Fensterfalz
markieren. Danach die Löcher bohren.

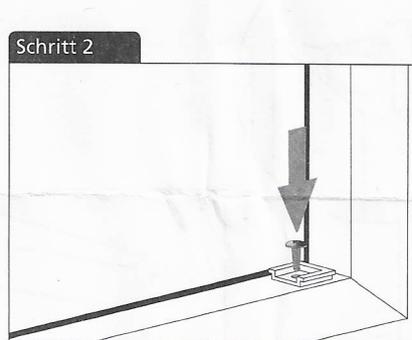

Schritt 2
Alle 4 Plisseehalter mit den mitgelieferten
Schrauben in der Fensterfalz befestigen.

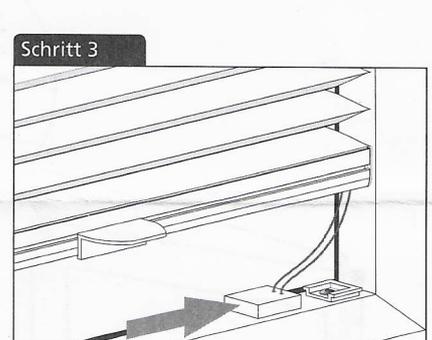



Schritt 3
Zum Schluss die Spannschuhe oben
beginnend links und rechts mit
den Plisseehaltern verbinden.

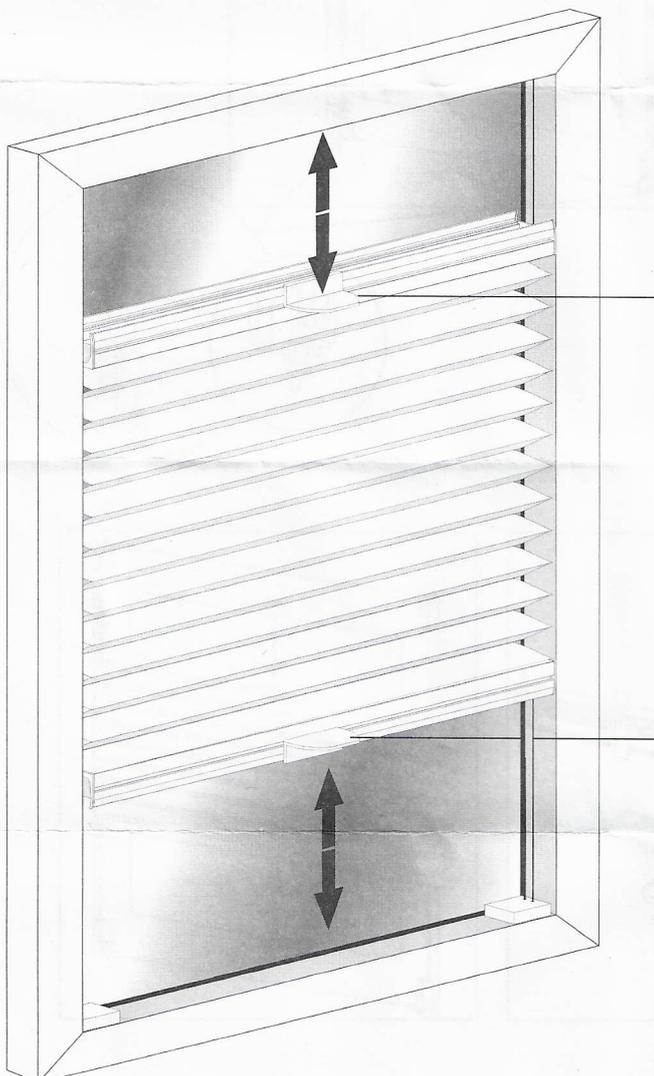

**Gegebenenfalls die Schnüre kürzen
(untere Spannschuhe)**

**Kürzen der Schnüre
(untere Spannschuhe)**

Knoten (linke und rechte Seite) vorsichtig
aus dem Spannschuh ziehen und öffnen,
die Schnüre in der gewünschten Länge
neu verknoten und die überstehenden
Schnüre abschneiden.

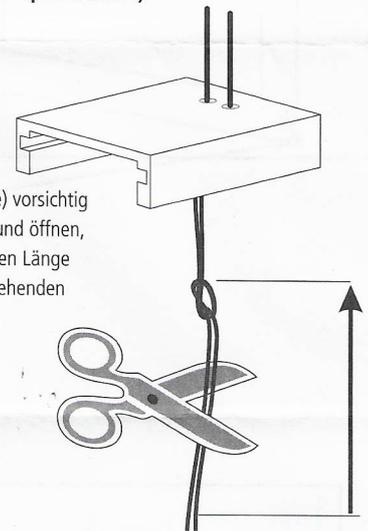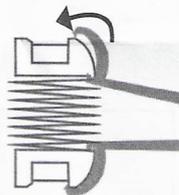

Montage Bediengriffe

Plisseegriffe (oben und unten) wie
dargestellt in Ober- und Unterschiene
einhängen mittig ausrichten und festdrücken.

