


Probleme mit Pop-Up von Badewanne

1. Pop-Up-Abdeckung (roter Pfeil) abschrauben



2. Messingeinsatz (roter Pfeil) mit 10er-Schraubenschlüssel abschrauben

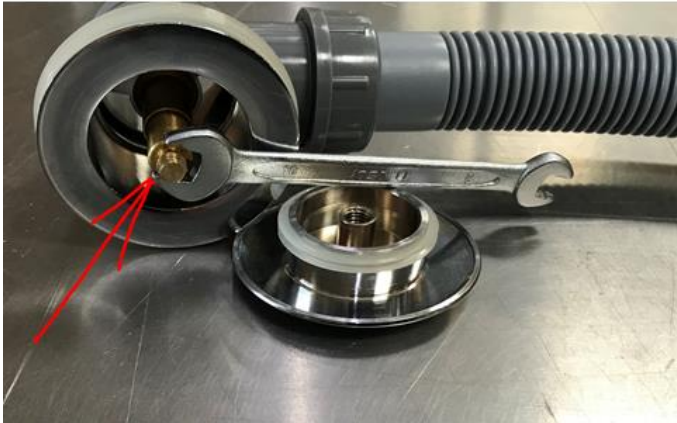

3. Messingeinsatz in dieser Form (lang – blauer Pfeil) ca. 1 Stunde in für das Material geeignetes Entkalkungsmittel legen, dann abspülen



4. Endteil (roter Pfeil) des Messingeinsatzes reindrücken und in dieser Form (kurz) nochmals ca. 1 Stunde in für das Material geeignetes Entkalkungsmittel legen und dann wieder abspülen



Danach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Der komplette Pop-Up muss für diese Prüfung NICHT aus der Badewanne entnommen werden.