



Aufbauanleitung  
Artikel:Aarau

[Badmöbelkauf.de](http://Badmöbelkauf.de)

KBW Trading GmbH  
Gewerbering 2  
Untere Bergen  
D-88518 Herbertingen


Tel.: 0049 (7586) 92116-0  
Fax.: 0049 (7586) 92116-16  
E-Mail: [info@jet-line.de](mailto:info@jet-line.de)

# Jet-Line<sup>®</sup> group

A		x12
B		x12
C		x8
D		x2
E		x8
F		x2
G		x14
H		x1
I		x1
J		
K		
L		
M		
N		
O		
P		
Q		



### Befestigung des Waschbeckens:

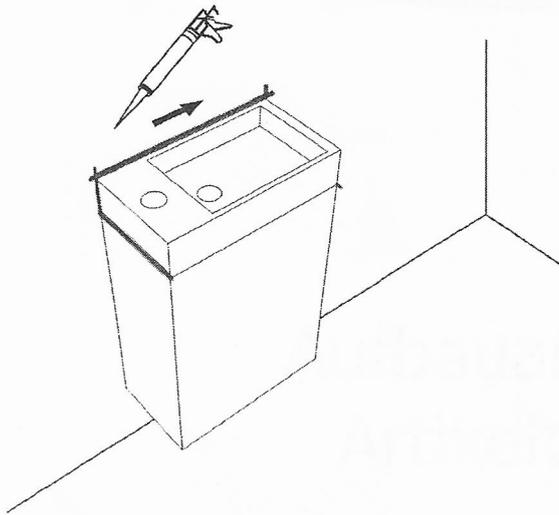

Um das Waschbecken auf dem Unterschrank zu fixieren verwenden Sie bitte ein handelsübliches Silikon.

**Achtung:** Dies sollte vor der Benutzung mindestens 24 h trocknen.

### Reinigungs- und Pflegehinweise für Waschbecken aus SMC (hochwertigem Kunststoff)

Damit Sie langfristig Freude an Ihrem neuen Waschbecken haben, empfehlen wir Ihnen folgende Pflegehinweise zu beachten:

- Zur Reinigung empfehlen wir übliche, nicht scheuernde oder abrasive Reinigungsmittel.
- Wir empfehlen ein sauberes, feuchtes und weiches Allzweck- oder Schwammtuch.
- Wir empfehlen jeden Kontakt mit Farbmitteln oder Farbstoffen zu vermeiden
- Waschtische aus SMC (Kunststoff) können mit einer feinkörnigen Polierpaste (z.B. Autopolitur) besonders gepflegt werden.