



Aufbauanleitung

Artikel: Arosa

Locarno

Rapperswil

St. Moritz

Badmöbelkauf.de

KBW Trading GmbH  
Gewerbering 2  
Untere Bergen  
D-88518 Herberlingen

Tel.: 0049 (7586) 92116-0  
Fax.: 0049 (7586) 92116-16  
E-Mail: [info@jet-line.de](mailto:info@jet-line.de)


# Jet-Line


group


<b>A</b> x45  Ø15x11.5mm	<b>B</b> x45  Ø8x38mm	<b>C</b> x4  Ø8x40mm	<b>D</b> x4  350mm	<b>E</b> x24  ST3.5x14mm
<b>F</b> x4  M4x22mm	<b>G</b> x2 	<b>H</b> x2 	<b>I</b> x8  ST4x16mm	<b>J</b> x4 


**main cabinet**

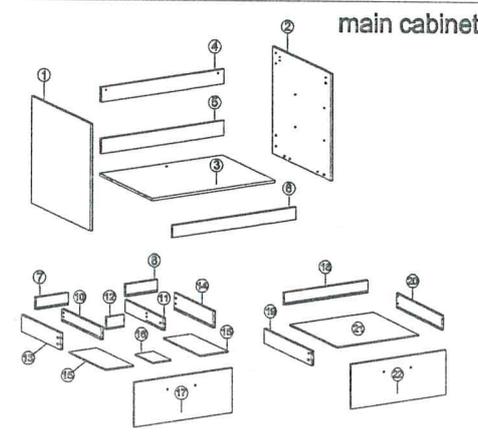


<b>B</b> x44  Ø8x38mm		
--	---	---


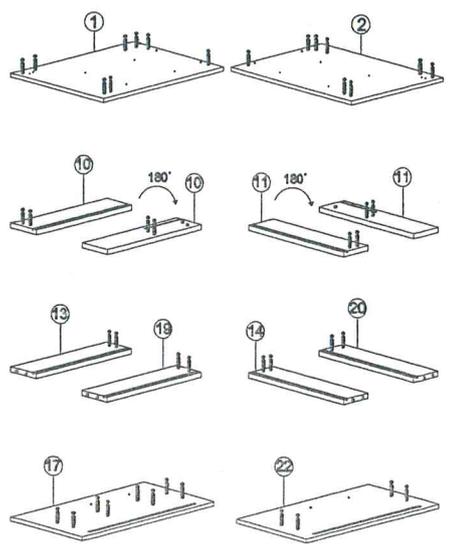
<b>D</b> x4  350mm	<b>E</b> x12  ST3.5x14mm	<b>I</b> x8  ST4x16mm	
<b>B</b> x1  Ø8x38mm	<b>C</b> x4  Ø8x30mm		

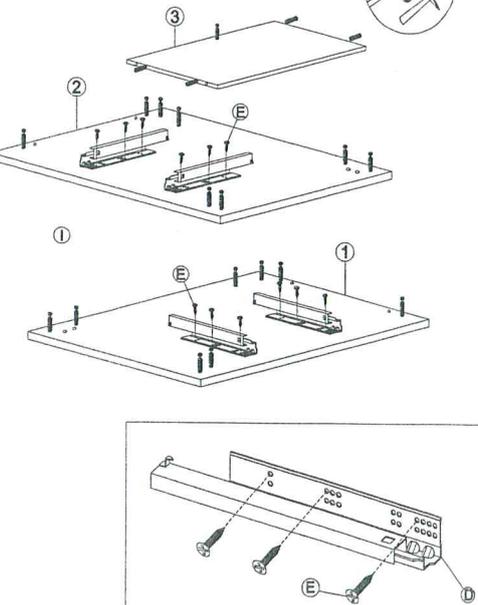


<b>A</b> x17  Ø15x11.5mm	<b>G</b> x2 	<b>J</b> x2 		
---	---	--	---	---

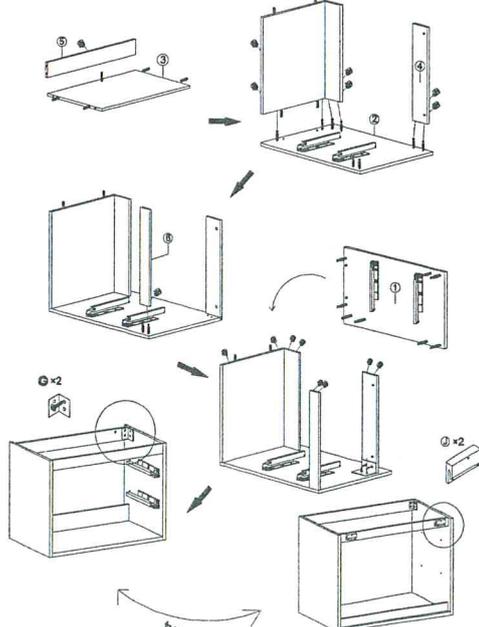

turn


# Jet-Line

group

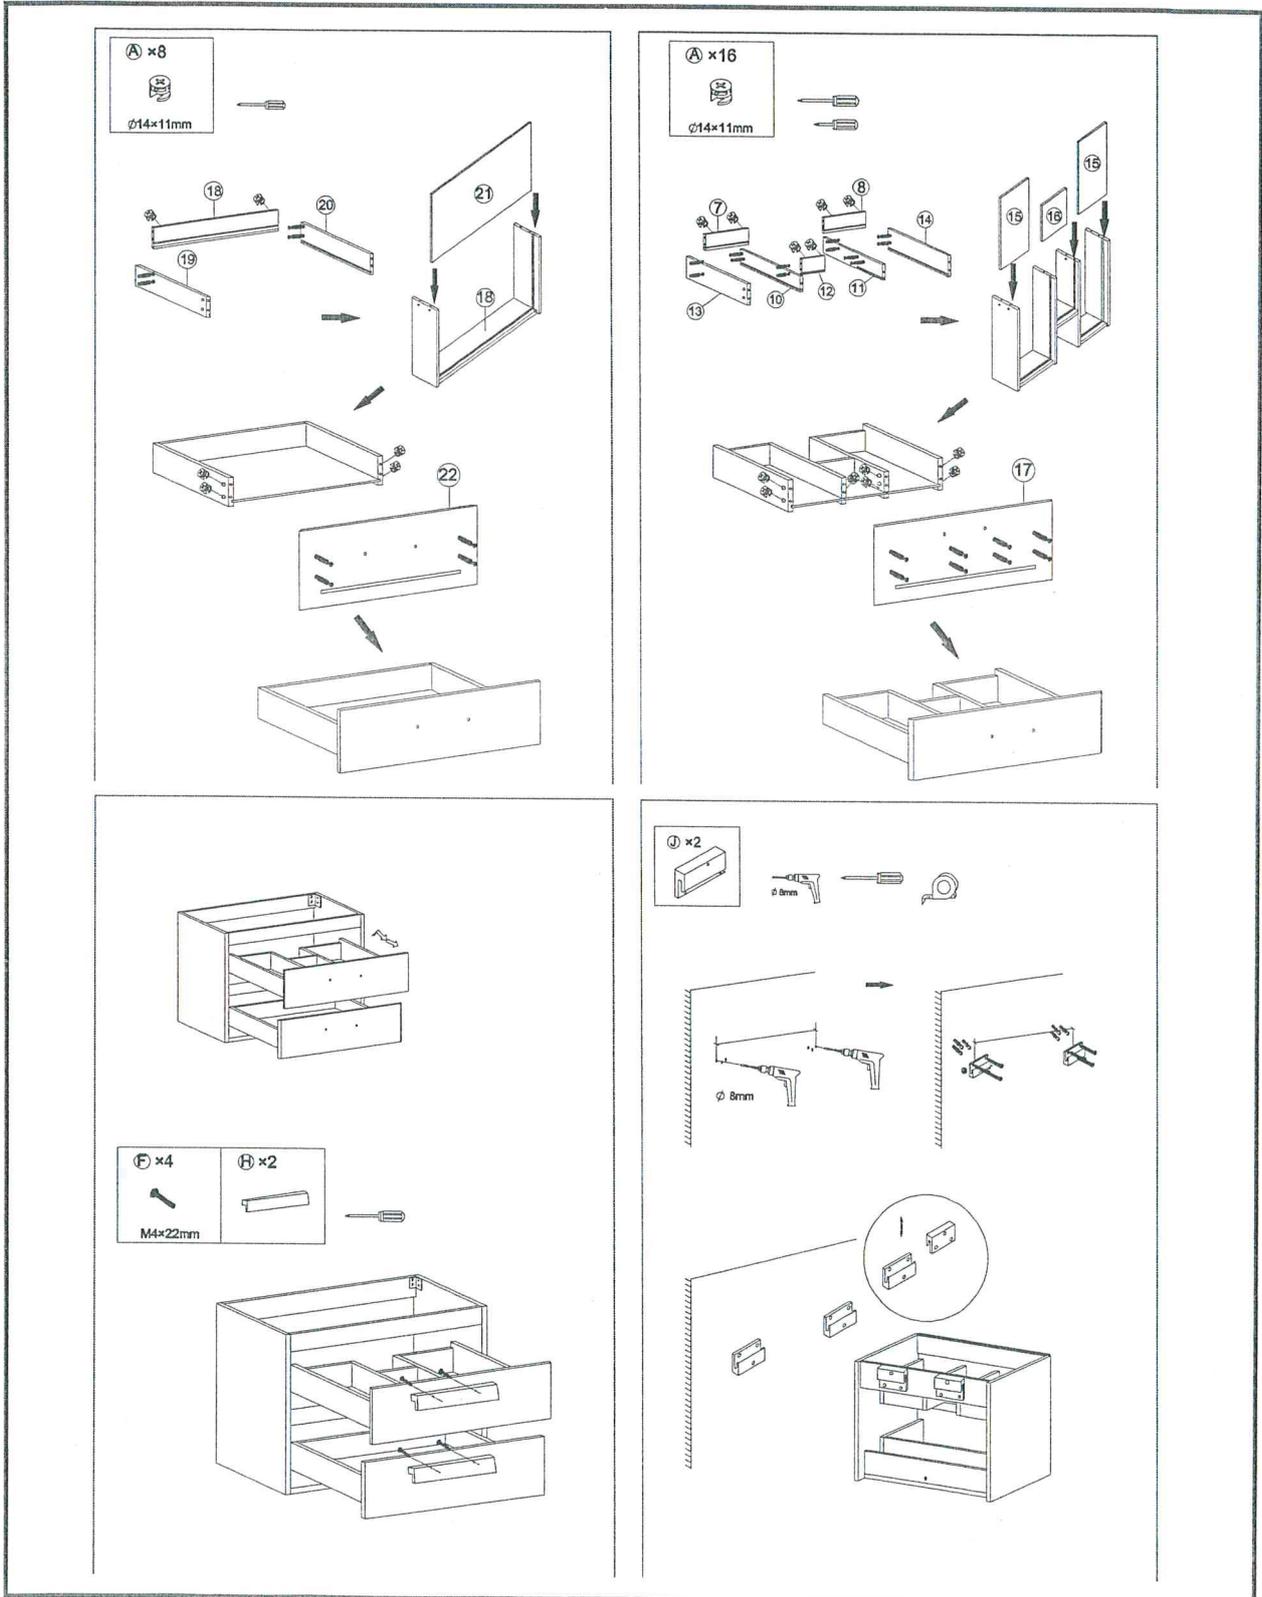




### Montage Schienen sowie Feinjustierung Fronten:

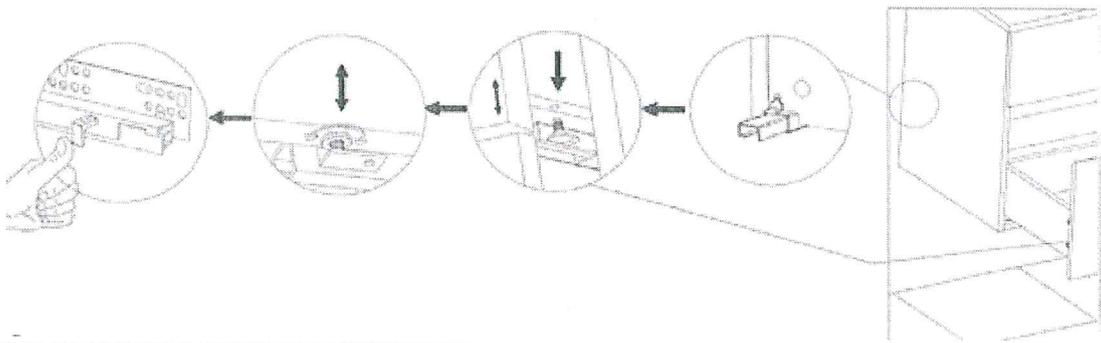

### Befestigung des Waschbeckens:

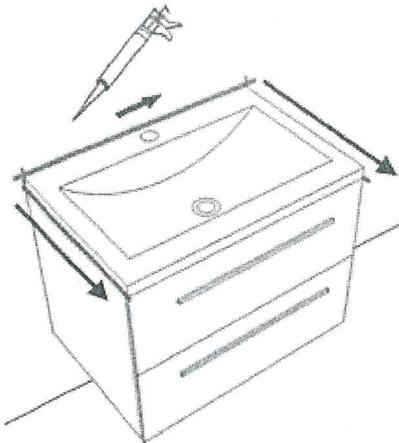

Um das Waschbecken auf dem Unterschrank zu fixieren verwenden Sie bitte ein handelsübliches Silikon.

**Achtung:** Dies sollte vor der Benutzung mindestens 24 h trocknen.

### Reinigungs- und Pflegehinweise für Waschbecken aus SMC (hochwertigem Kunststoff)

Damit Sie langfristig Freude an Ihrem neuen Waschbecken haben, empfehlen wir Ihnen folgende Pflegehinweise zu beachten:

- Zur Reinigung empfehlen wir übliche, nicht scheuernde oder abrasive Reinigungsmittel.
- Wir empfehlen ein sauberes, feuchtes und weiches Allzweck- oder Schwammtuch.
- Wir empfehlen jeden Kontakt mit Farbmitteln oder Farbstoffen zu vermeiden
- Waschtische aus SMC (Kunststoff) können mit einer feinkörnigen Polierpaste (z.B. Autopolitur) besonders gepflegt werden.