



GARTENPAVILLON „KAIRO LIGHT“

Artikel-Nr.: 2950 (beige) + 2951 (anthrazit)

288 x 288 x 222 cm





- AUFBAUANLEITUNG -



Installationsvideos und Aufbauanleitungen
zu unseren Produkten finden Sie
in unserem Shop beim jeweiligen Produkt

Weitere Produkte für Büro, Haus und Garten
finden Sie unter
www.jet-line.de


Teile-Liste

Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stz.
A		Standsäule A	2
B		Standsäule B	2
C		Oberer Rahmenverbinder	1
D		Mittlere Laufschiene	1
E		Oberer Rahmenverbinder	1
F		Oberer Rahmenverbinder	2
G		Äußere Stabilisierungs-Stange Stoffdach	1
H		Stabilisierungs-stange Stoffdach	5
I + J		Rolle I (+ Schraube J)	1
L		Rolle L	5
M		Rolle M	10
N		Rolle N	1
O		Schraube M6x75	2
P		Spezialschraube M6x35	24

R		Schraube M6x12	8
S		Inbusschlüssel	1
T		Schraubenzieher	1
U		Stoffdach	1
V		Endstück	10
W		Obere Abdeckung	4
X		Schraube M6x30	2
Y		Bodenplatte	4
Z		Bodenanker	8


Aufbauanleitung

SCHRITT 1

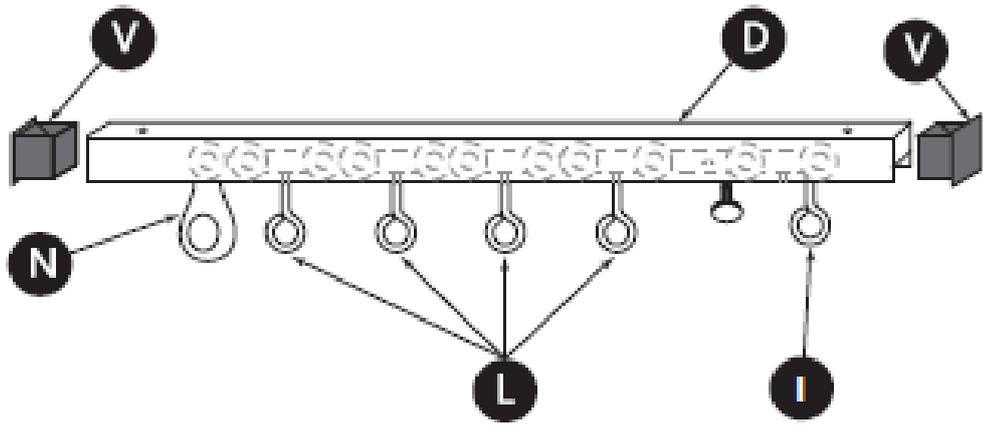


SCHRITT 2

x 2

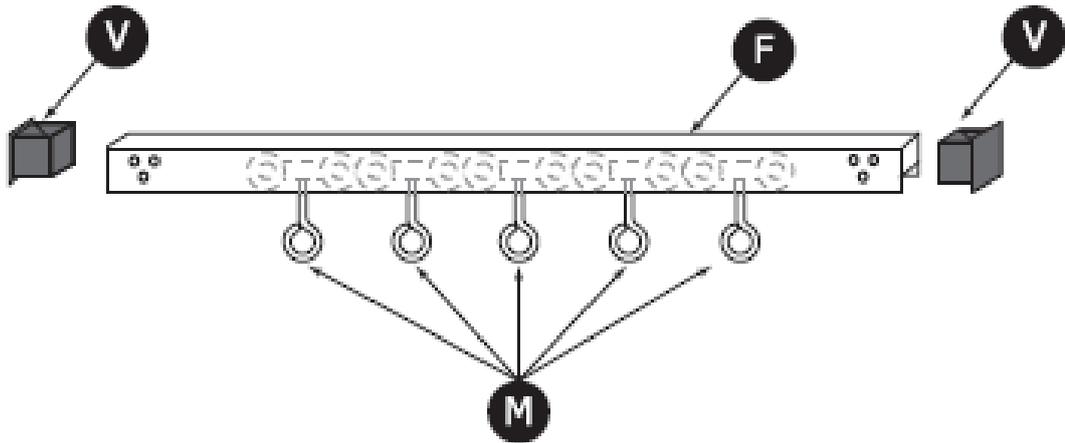


SCHRITT 3


x 2

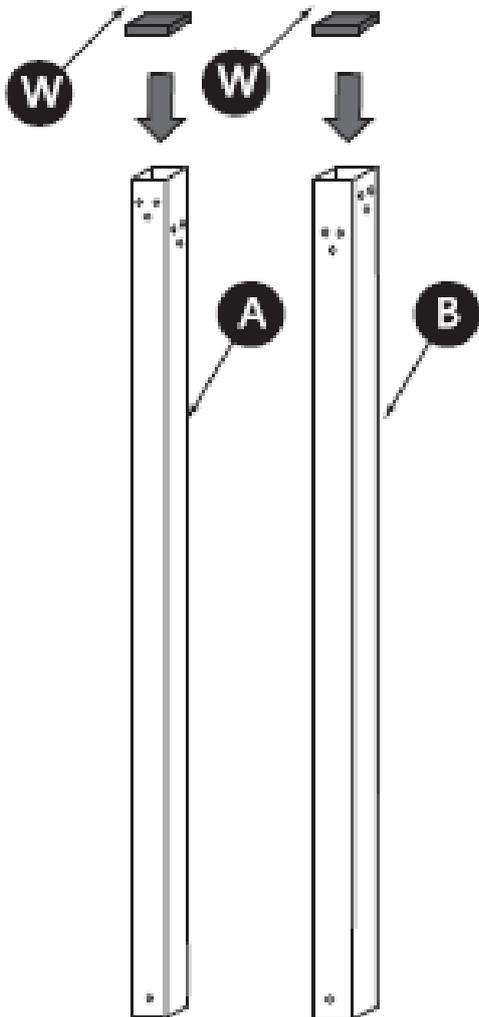


SCHRITT 4

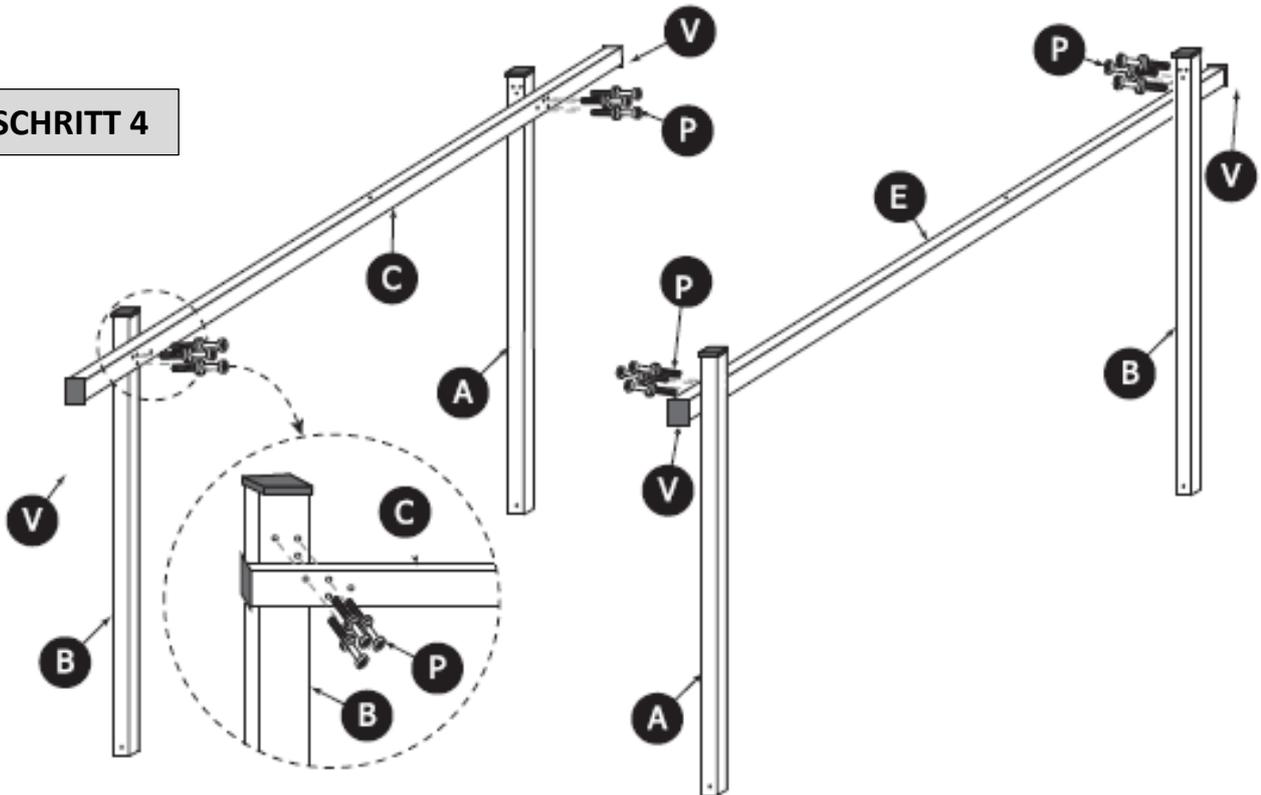


SCHRITT 5

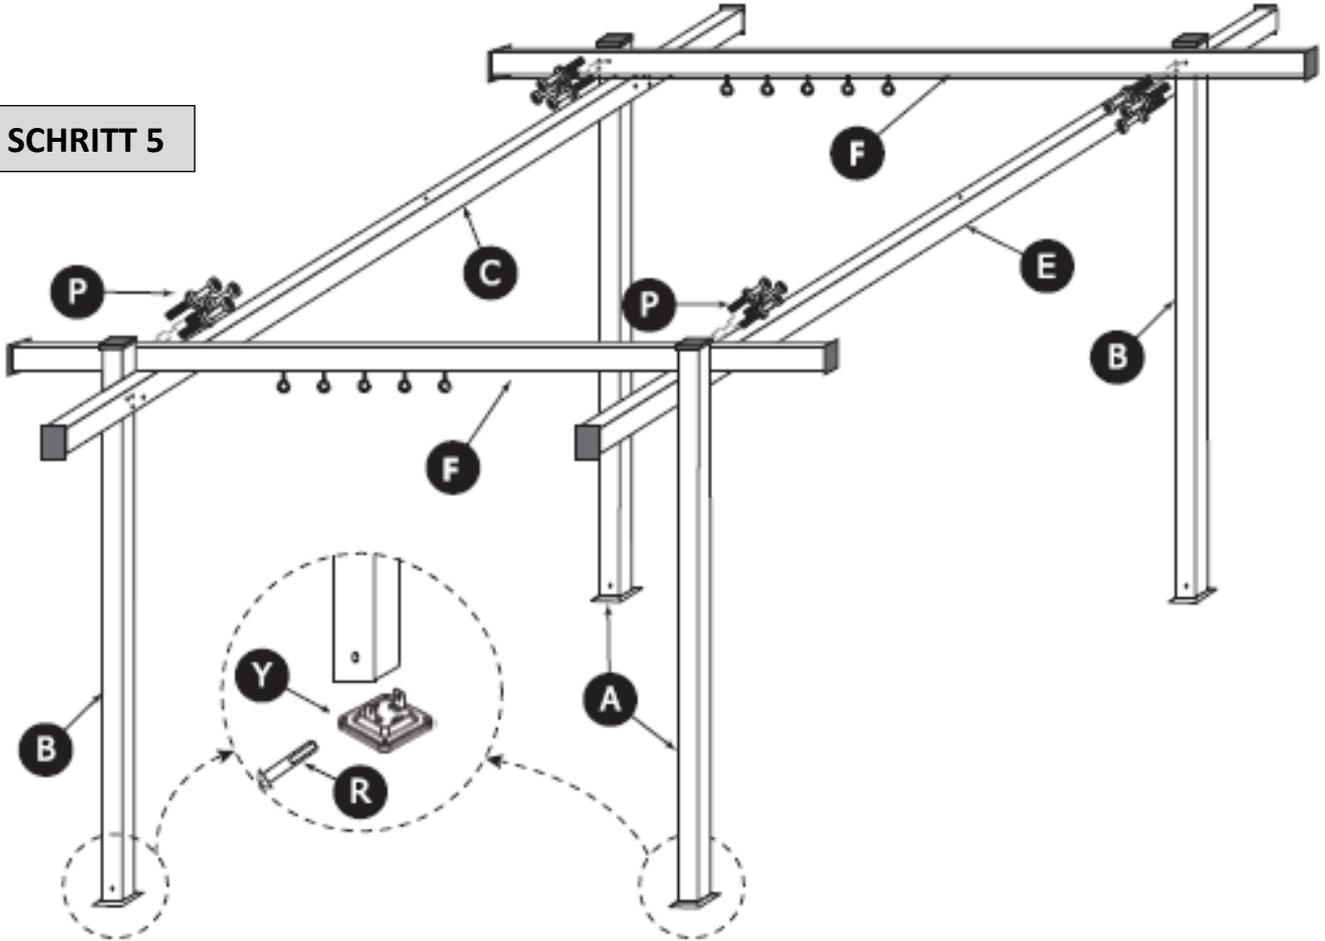


SCHRITT 6

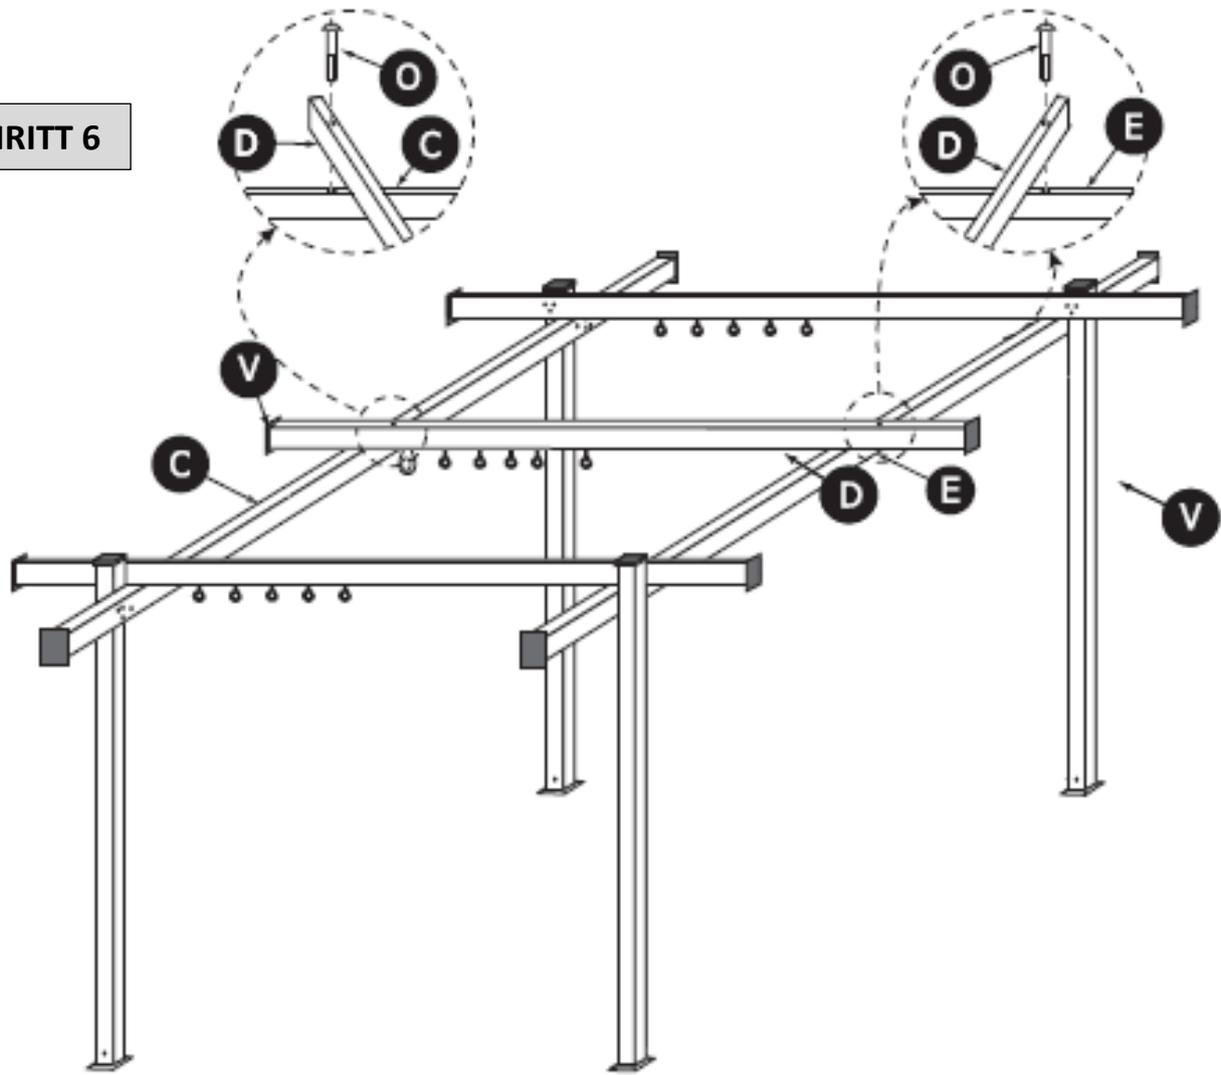


SCHRITT 7

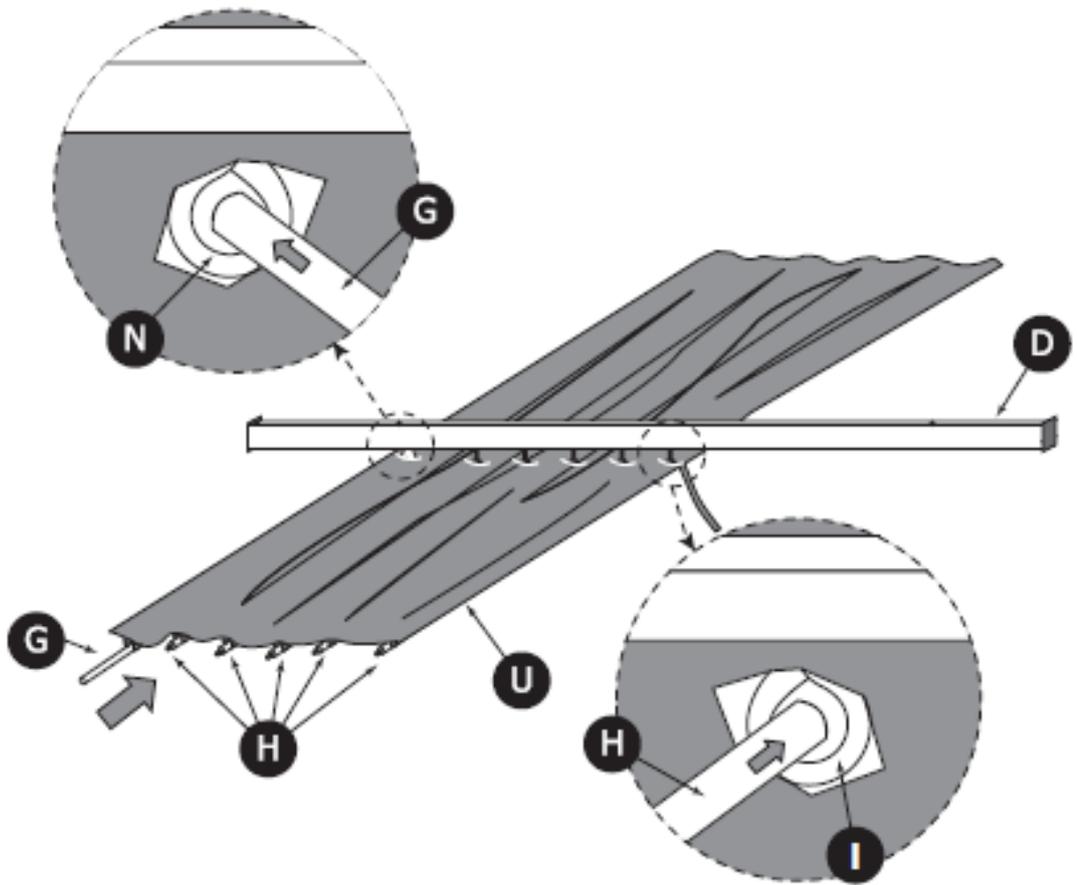

SCHRITT 8

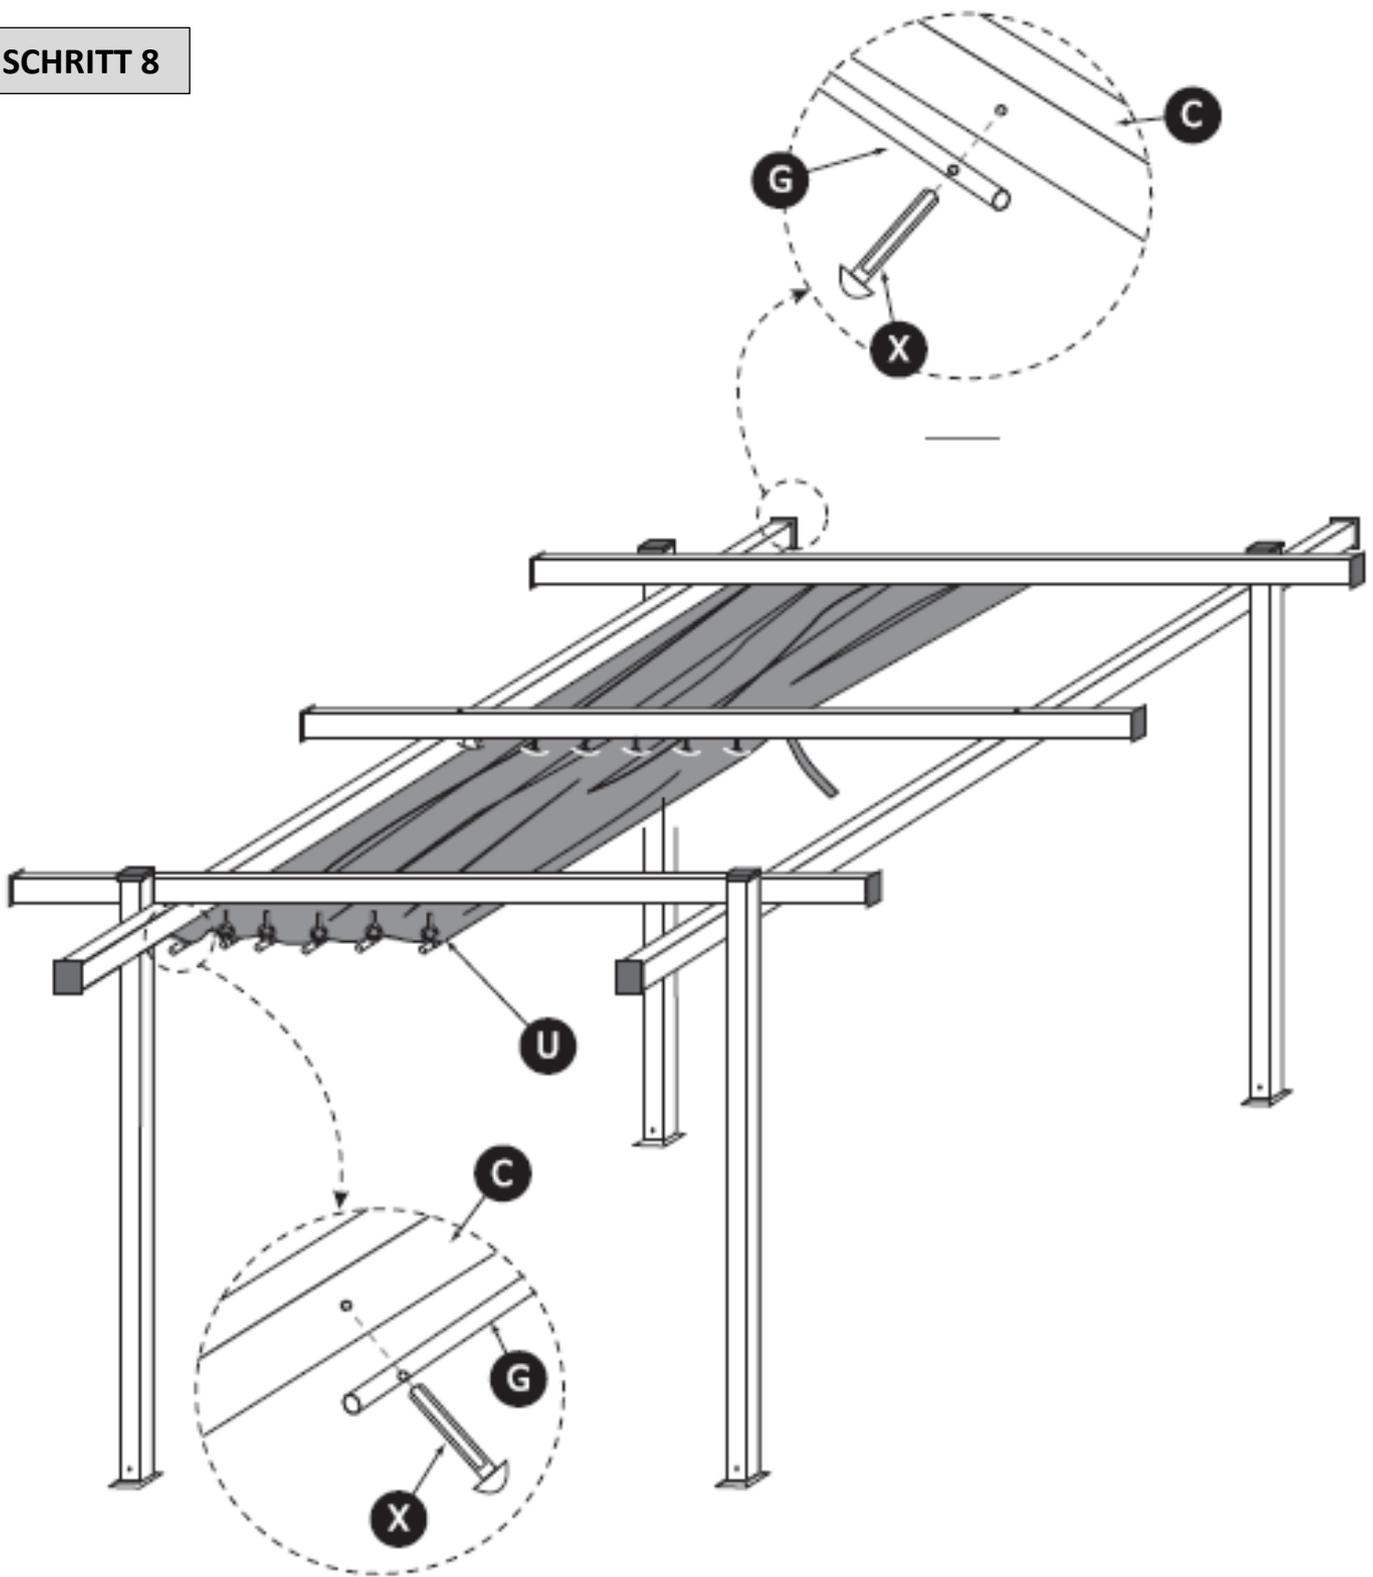


SCHRITT 9

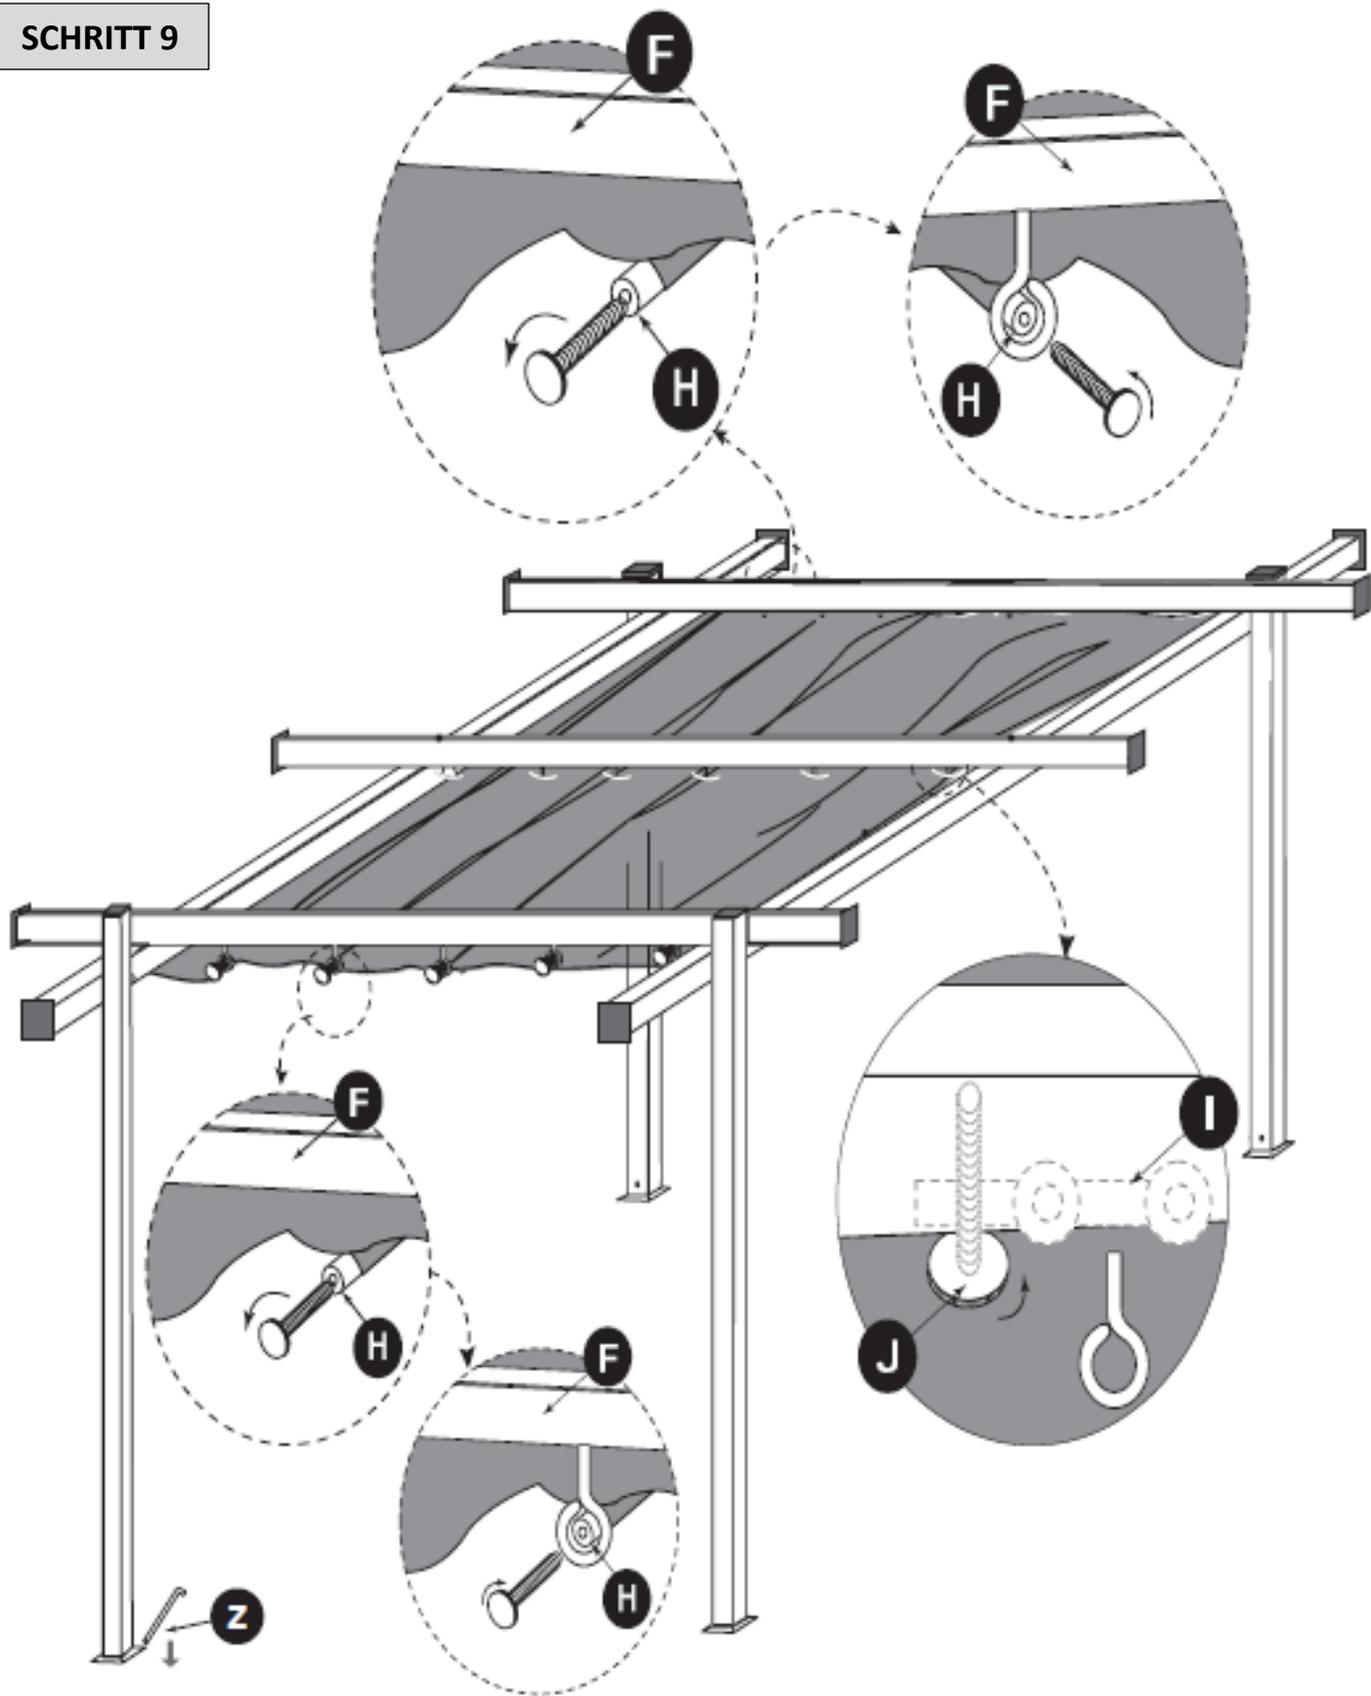

Bitte unbedingt beachten:

Bevor Sie die Installation abschließen, müssen die Halteschlaufen des Dachs an den äußeren Laufrollen befestigt werden:

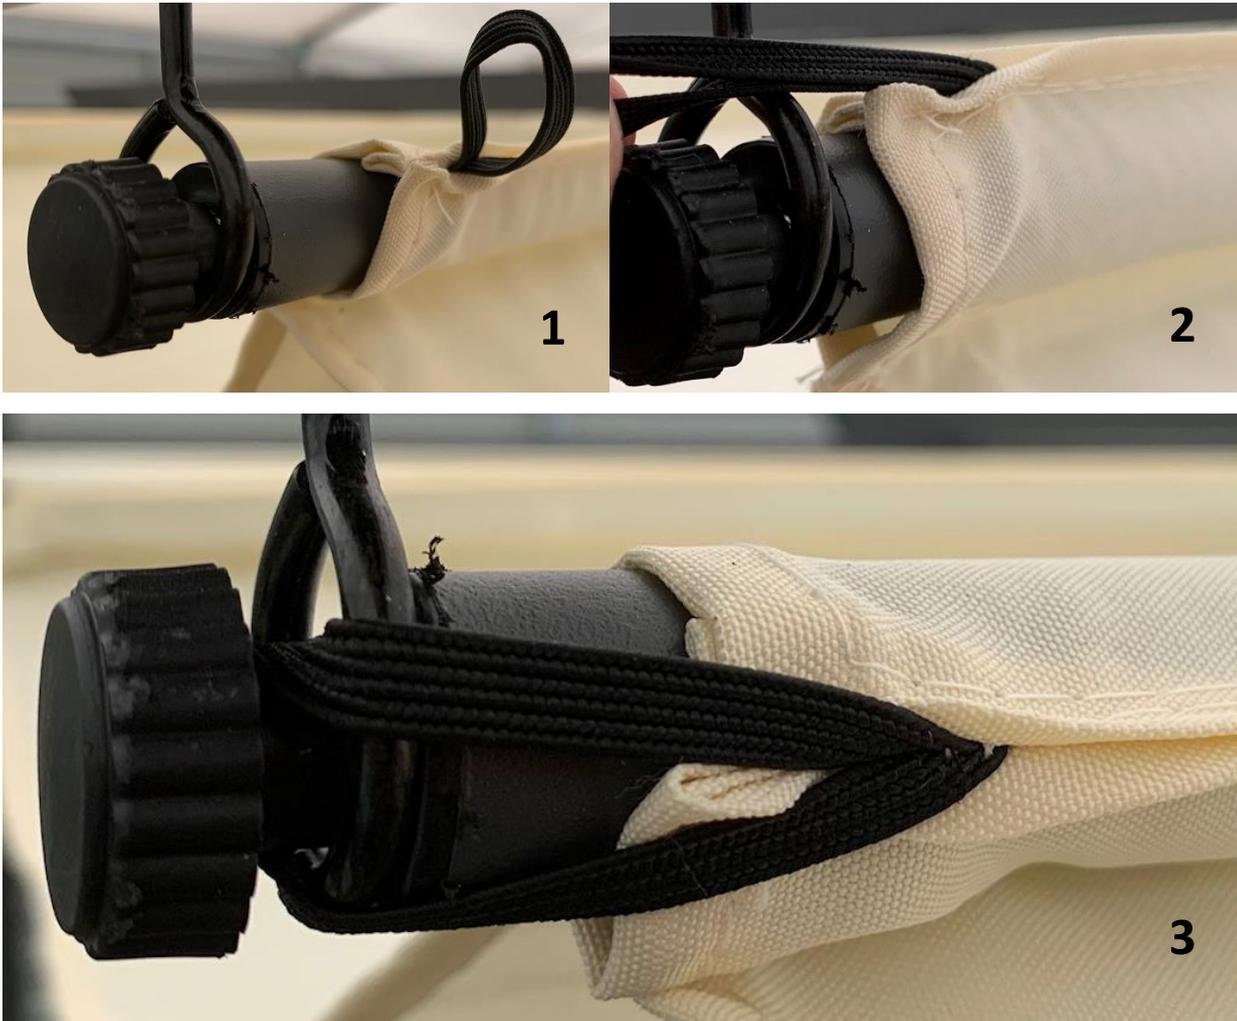

Sofern Sie Ihren Pavillon nicht benutzen, empfehlen wir das Dach einzufahren. Bei starkem Wind/Sturm oder heftigem Regen muss das Pavillon-Dach abgenommen werden.



KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
www.jet-line.de

