



WEKBANK „GROSNY“

Artikel-Nr.: 12119

- AUFBAUANLEITUNG –



Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011


Weitere Produkte für Ihr Büro

finden Sie unter

<https://office-shopping.eu>

Produkt-Code:
Produkt-Maße:

12119
Höhe: ca. 850 mm, Breite: ca. 1700 mm, Tiefe: ca. 600 mm

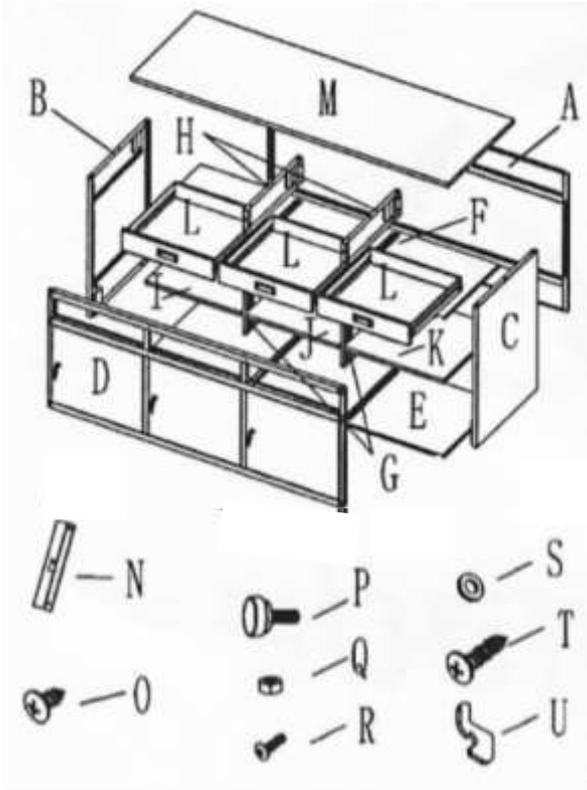


Teile-Liste:


A	Rückwand	1x
B	Seitenteil, links	1x
C	Seitenteil, rechts	1x
D	Vorderer Rahmen	1x
E	Bodenplatte	1x
F	Zwischenboden	1x
G	Zwischenwände, groß	2x
H	Zwischenwände, klein	2x
I	Einlegeboden	1x
J	Einlegeboden	1x
K	Einlegeboden	1x

L	Schublade	3x
M	Obere Abdeckung	1x
N	Seitenblende	2x
O	Schrauben	20x
P	Schraubfüße	4x
Q	Muttern	8x
R	Schrauben	6x
S	Unterlegscheiben	6x
T	Schrauben	15x
U	Clips	12x


SCHRITT 1 Montage der Rückwand (A) und der Seitenteile (B und C)

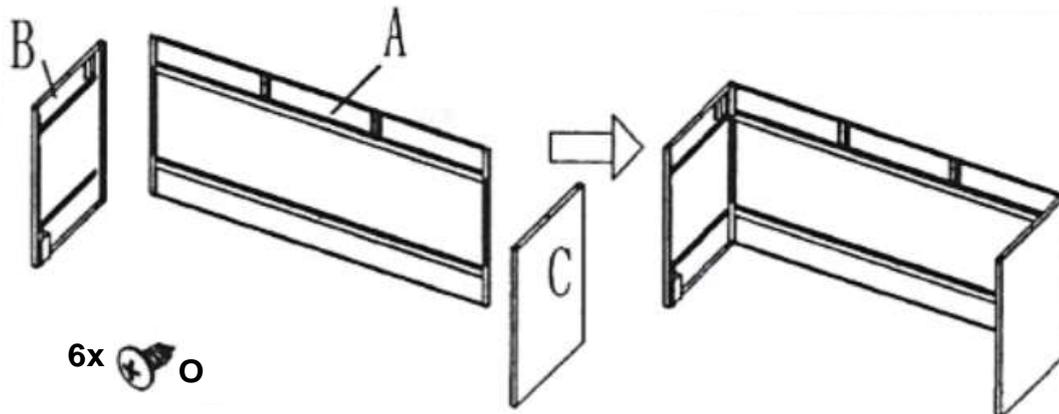


SCHRITT 2 Vorbereitung des vorderen Rahmens (D)

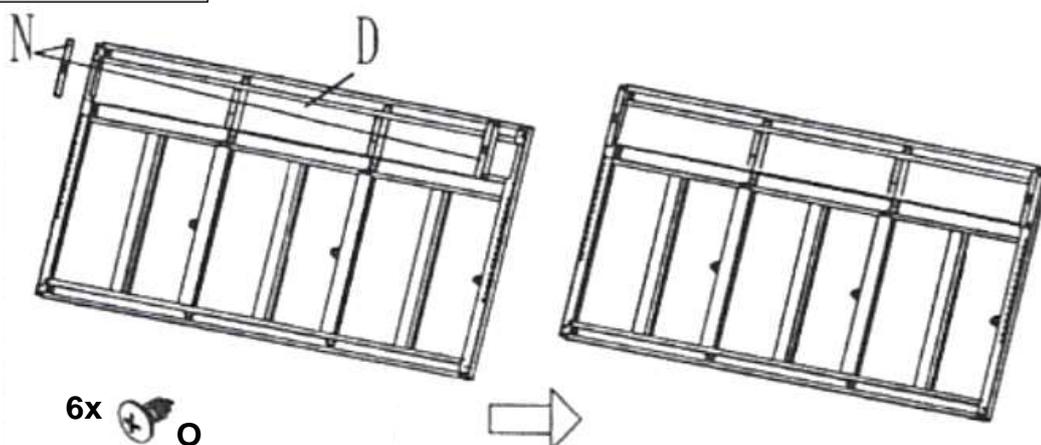


SCHRITT 3 Montage des vorderen Rahmens (D)

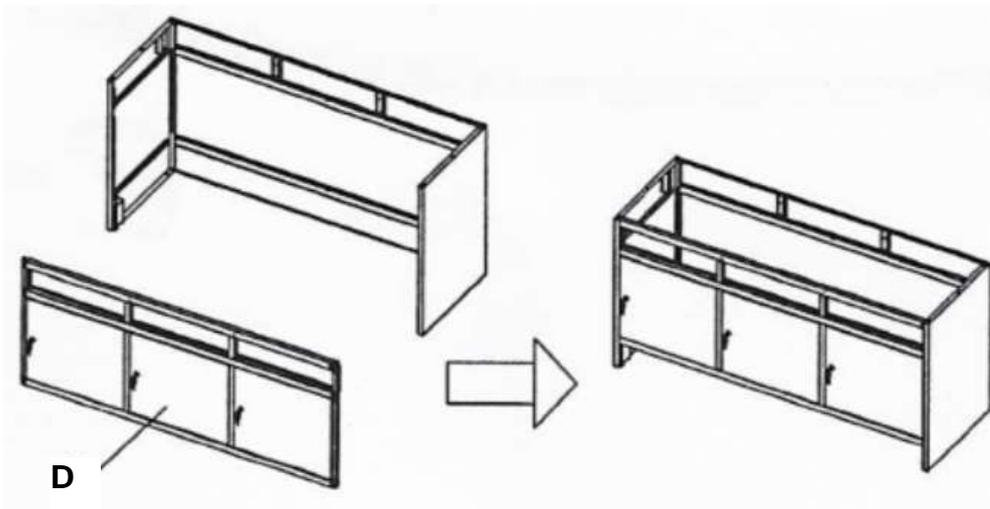


SCHRITT 4 Montage von Bodenplatte (E) und Zwischenboden (F)

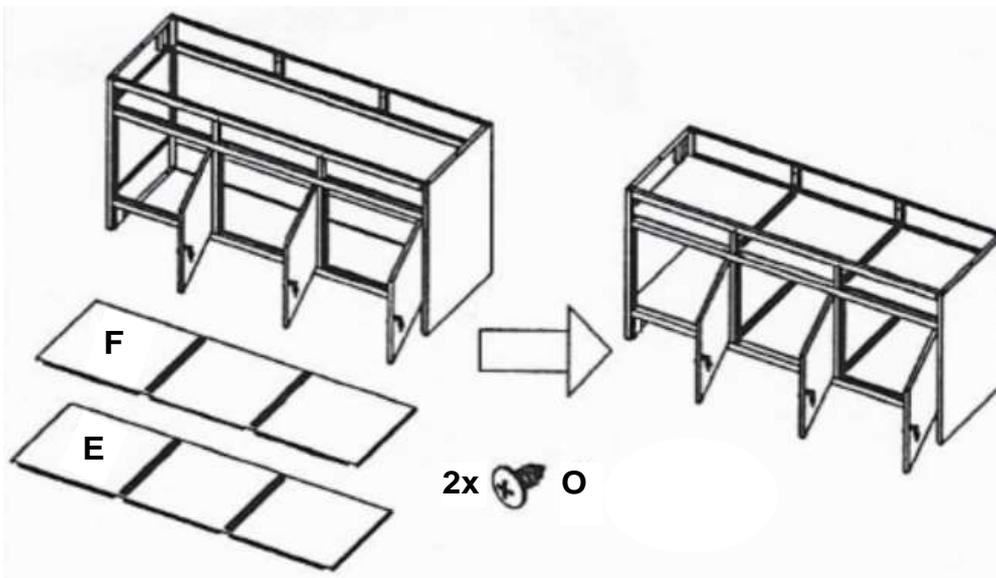


SCHRITT 5 Montage der unteren Zwischenwände (G)

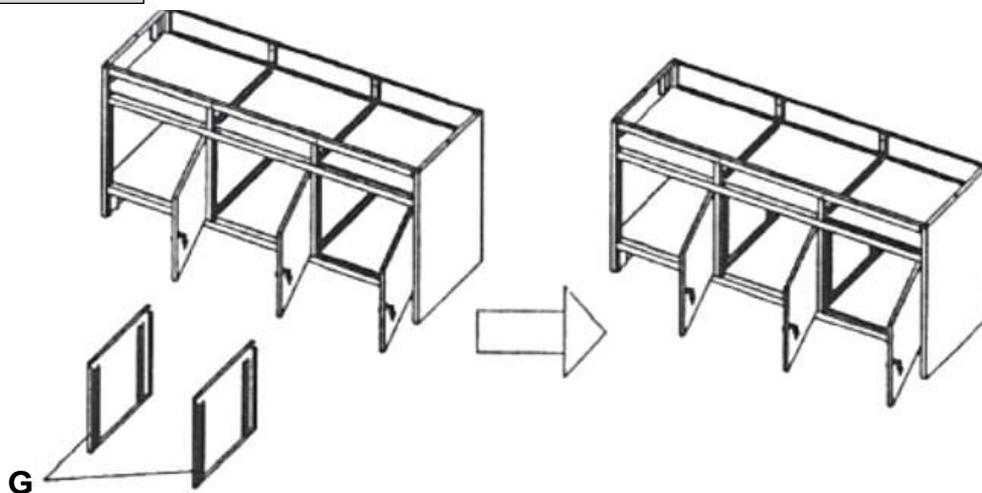


SCHRITT 6 Montage der oberen Zwischenwände (H)

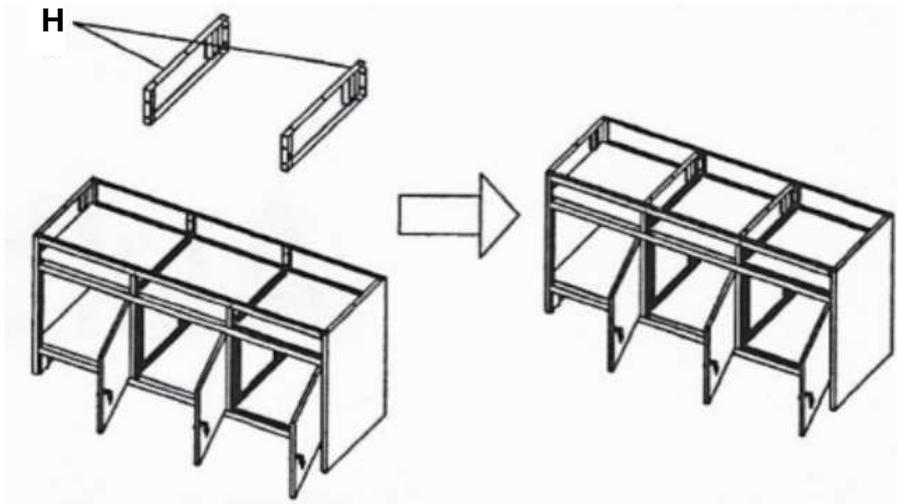


SCHRITT 7 Montage der oberen Abdeckung (M)

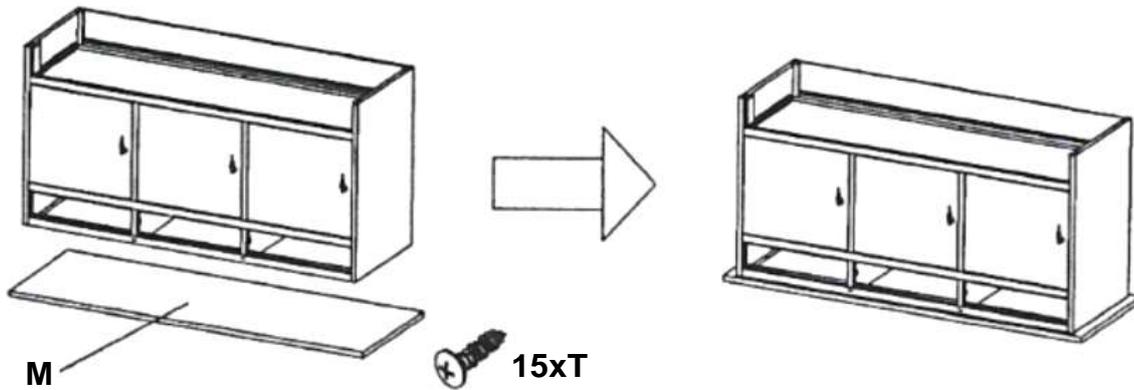


SCHRITT 8 Montage der Schraubfüße (P)

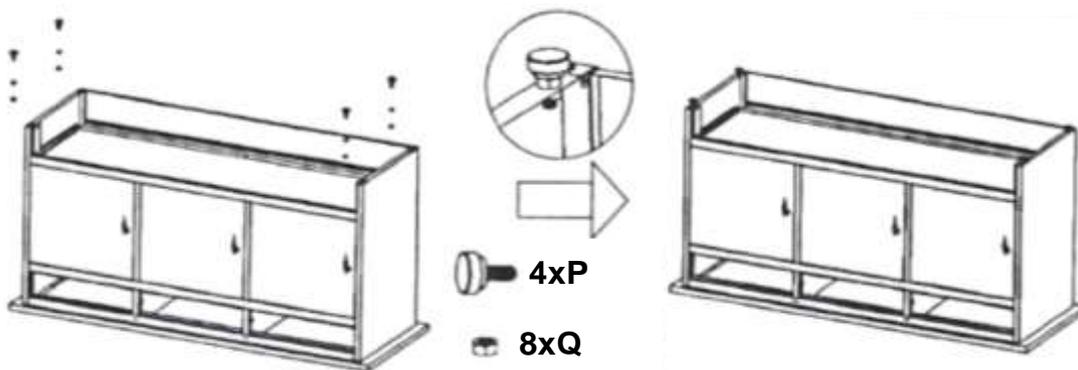


SCHRITT 9 Montage der Einlegeböden (I), (J) und (K)

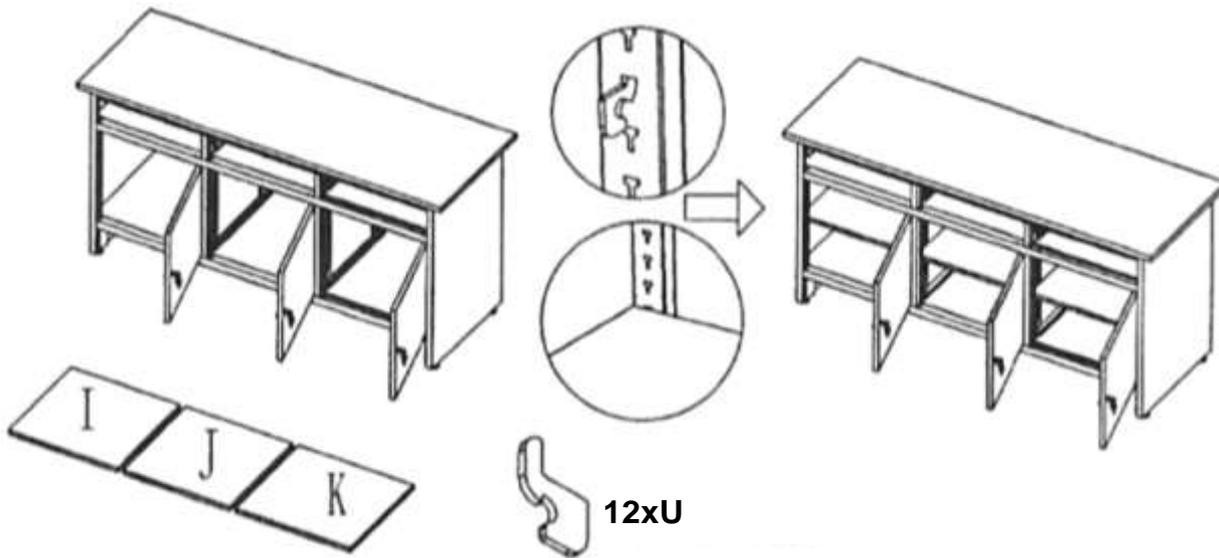


SCHRITT 10 Montage der Schubladen (L)

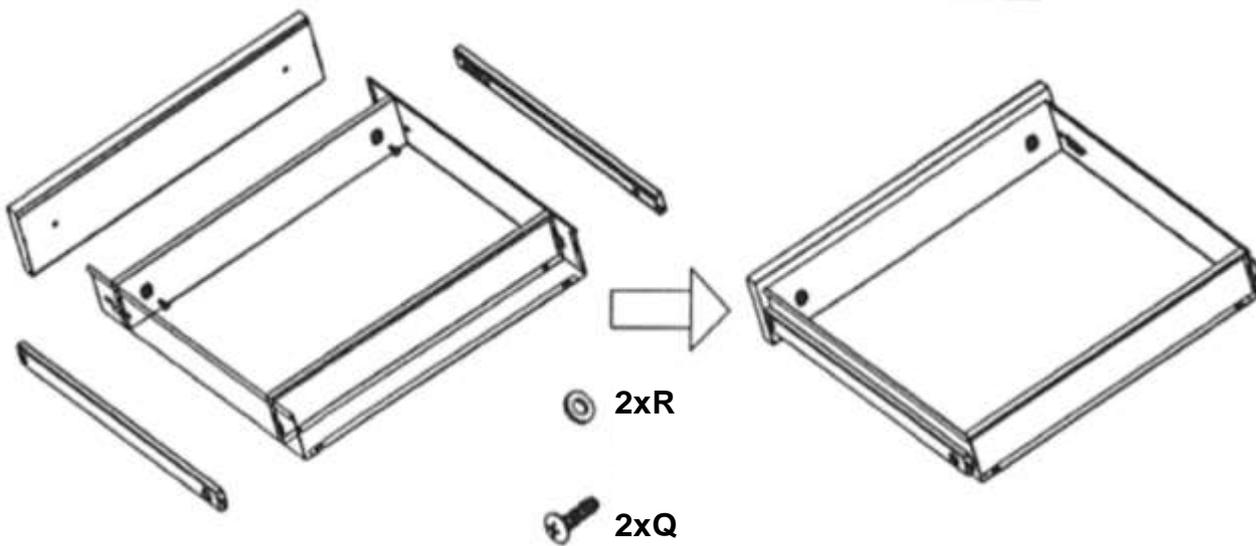

SCHRITT 11 Einsetzen der Schubladen (L)

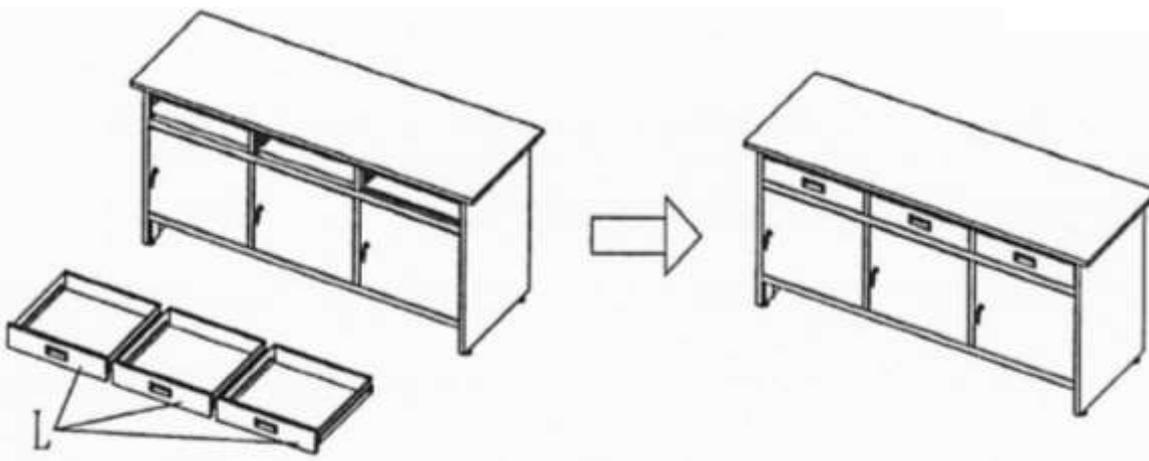

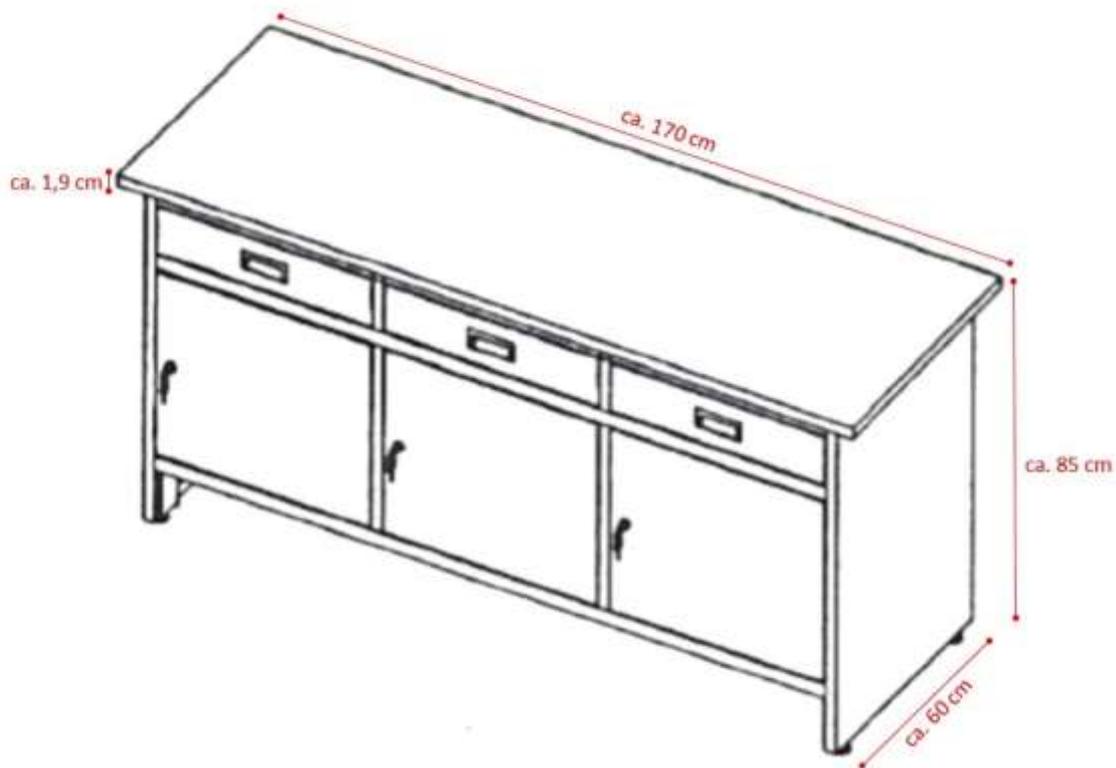

Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihr Büro

finden Sie unter

<https://ffice-shopping.eu>



KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
www.office-shopping.eu

